


### Manual rápido do usuário

#### WFHV9014/WFHV9014S

Esta máquina de lavar roupa está equipada com funções automáticas de segurança que detectam e diagnosticam numa fase precoce e reagem de forma adequada.

- A. Botão "Iniciar/Pausar"
- B. Botão "Opções"
- C. Botão "Atrasar Fim"
- D. Botão "Girar"
- E. "Temp." botão

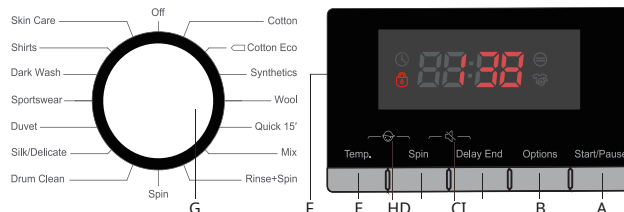

- F. Janela de exibição do status do programa e da função
- G. Seletor de programas
- H. Função de bloqueio para crianças
- I. Função Mudo

Programa	Etiqueta de cuidado	Material / Nível de Sujeira	Máximo Carga de Lavagem kg	Compartimento Detergente			Funções do Programa de Lavagem					Máximo velocidade de rotação rpm		
				Pré-lavagem	Lavagem principal	Acelerador	Atrasar Fim	Pré-lavagem	Extra limpar	Padrão limpar vezes	Rodar		Temp.	
Algodão -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Algodão ou linho muito e moderadamente sujo. Para itens muito sujos, selecione a função "Pré-lavagem".	9,0	*	Sim	*	*	*	*	*	2	*	*	1400
Algodão Eco (1) -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Lavagem ecológica para algodão e linho. Pode reduzir washing tempo e consumo de energia.	9,0	*	Sim	*	*	—	*	*	2	*	*	1400
Comida com óleo -- , 20°C, 30°C, 40°C		Tempo extra de enxágue. Certificando-se de que nenhum detergente residual em têxteis para proteger a irritabilidade da pele.	4,0	*	Sim	*	*	*	*	*	4	*	*	1400
Sintéticos -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		moderadamente sujo d sintéticos, tecidos mistos de algodão.	4,0	*	Sim	*	*	*	*	*	2	*	*	1200
Lã -- , 20°C, 30°C, 40°C		Lavável na máquina e lã. (Consulte a etiqueta de lavagem afixada na roupa).	2,0	—	Sim	*	*	—	*	*	2	*	*	600
Camisas -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Camisas sem ferro ou blusas feitas de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos.	4,0	—	Sim	*	*	—	*	*	2	*	*	800
Lavagem escura -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Têxteis escuros loucos de algodão e tecidos escuros fáceis de cuidar	4,0	*	Sim	*	*	*	*	*	2	*	*	1000
Rápido 15' -- , 20°C, 30°C, 40°C		Algodão, fa misto bnc. Item usado por um curto período de tempo ou comprados recentemente.	1,0	—	Sim	*	*	—	*	*	1	*	*	800
Mistura -- , 20°C, 30°C, 40°C Roupa		Cargas mistas de m tecidos de algodão e sintéticos excessivamente sujos.	4,0	*	Sim	*	*	*	*	*	2	*	*	1400
Desportiva -- , 20°C, 30°C, 40°C		Esporteswear r e le desgaste isure feito de tecidos de microfibra.	4,0	*	Sim	*	*	*	*	*	2	*	*	1000
Edredon -- , 20°C, 30°C, 40°C		lavável na máquina e artigos com enchimento de fibras sintéticas, como almofadas, colchas e colchas orehas; também adequado para itens recheados com penugem.	4,0	—	Sim	*	*	—	*	*	2	*	*	600
Seda/Delicada -- , 20°C, 30°C, 40°C		Tecido macio e delicado cs e seda lavável na máquina. (Consulte a etiqueta de lavagem afixada na roupa).	2,0	—	Sim	*	*	—	*	*	3	*	*	600
Tambor limpo 95°C	—	programa para remoVsujeira e resíduos bacterianos que podem se acumular na máquina depois de ela ter sido usada por um longo tempo, um período, especial quando lavagens a baixa temperatura são usadas regularmente.	—	—	Sim	—	*	—	—	—	1	—	—	600
Enxágue + Centrifugar	—	Este programa é d efault a dois enxágues e centrifugação.	9,0	—	—	*	*	—	*	*	2	*	—	1400
Rodar	—	Selecione o comprimento, e velocidade, do giro manualmente.	9,0	—	—	—	*	—	—	—	0	*	—	1400

\* : Funções Opcionais Y es: Detergent Re solicitado : Não pode ser selecionado -- : Temperatura da água não aquecida

(1) Programa de teste de desempenho de lavagem s são: algodão ecológico 60°C, velocidade máxima; algodão eco 40°C, velocidade máxima.

Consumo de energia 217 kwh p er ano, com base no 220 ciclos de lavagem padrão para programas ecológicos de algodão a 60°C e 40°C em carga total e parcial, e o consumo do baixo p depende de como o aparelho é usado.

Consumo de água 10560 litros por ano, com base On 220 ciclos de lavagem padrão para programas ecológicos de algodão a 60°C e 40°C em carga total e parcial. O consumo real de água será d

Onossos modos. Aglr contras de energia ual vontade voluntária

depende de como t ho aparelho é usado.

# Hisense

PARÂMETRO	
Modelo	WFHV9014/WFHV9014S
Capacidade de Lavagem	9,0kg
Velocidade máxima de rotação	1400rpm
Peso líquido	62kg
Dimensão (WxDXH)	595X595X850mm
Tensão nominal	220 -240V ~
Potência de aquecimento	1900W
poder de lavagem	300W

## Add Detergente, Feche a Porta e definir o programa

Load as roupas a serem lavadas no tambor e feche a porta. Adicione o detergente no respectivo compartimento para o tipo de programa que você vai selecionar. Adicione detergente conforme descrito em Operação do usuário Manual.

1. Ligue a energia.
2. Gire o botão de seleção de programa para o programa desejado, "off" deve ser passado se a posição inicial do ponteiro não for "off", inicialize.
3. Selecione a temperatura de lavagem, velocidade de centrifugação e tempo de atraso para "Empurrar", "Rodar" e "Atrasar Fim" botões.
4. Pressione "Opções" para selecionar funções adicionais.
5. Após de iniciar o programa, a janela de exibição exibe o programa duração (horas: minutos) e opções de funções adicionais em sequência.

## Seleção de função de adição

No estado de espera, pressione o botão "Opções" para selecionar a função adicional para o programa atual. Selecione apenas uma função para cada pressionamento e, em seguida, o ícone correspondente piscará. Após a inicialização, o programa não pode ser alterado.

- Pré-lavagem**
- Selecione a função para realizar a pré-lavagem para potencializar os efeitos da lavagem e remover melhor as manchas. Esta função é adequada para roupas muito sujas.
  - Antes da entrada, detergente para a roupa/sabão em pó pode ser adicionado à caixa de pré-lavagem e o sabão em pó deve ser adicionado à caixa de lavagem principal.
- enxágue extra**
- Depois de definir a função de adição de enxágue, o programa executa o processo de enxágue mais uma vez antes de executar o amaciamento e o tempo total de execução do programa aumenta proporcionalmente.

## Ícone de fechadura de porta

Após o início do programa, o ícone da fechadura da porta acenderá e a porta estará trancada.

- Após concluir o programa, a trava da porta é destravada automaticamente.

Durante a pausa, se a porta estiver aberta, a condição pode ser atendida na metade, abrir, a trava da porta trava e sua luz indicadora se apagará. Quando travar a porta, a trava da porta não deve ser aberta para evitar lesão pessoal.

## Função de atraso final

A função de atraso permite para operar a máquina no ponto de consumo, à conveniência, por exemplo noite, quando a eletricidade é mais barata. modo dbv,

- Apenas sob o status de espera, este botão é válido para tempo de íons, selecionando a reserva
- Após a reserva acresce função for selecionada, o tempo será h 1h quando cada quando o botão de reserva for pressionado, o Antes da reserva, se tempo do programa não satisfaz o múltiplo inteiro de 1 h, é sha será concluído pressionando o tempo e, chave de reserva para o primeiro t em seguida, o tempo aumenta 1h cada vez que o botão de reserva é pressionado. Se o reserva é selecionada, antes que o programa seja executado, o atual reserva pode ser cancelado girando o botão para selecionar outros programas.
- O tempo de atraso deve ser mais longo do que a duração do programa de lavagem como o tempo de atraso é o tempo que o programa terminará. Por exemplo: se o tempo do programa selecionado for 02:28, o tempo de atraso selecionado deve ser entre 03:00 e 24:00.
- Quando o processo de reserva é operado, o ícone de 'tempo de reserva' será ativado. Quando o processo de reserva terminar, o ícone de 'tempo de reserva' ficará desligado, enquanto o ícone de 'tempo restante' ficará aceso.

## Função Mudo

- Imprensa "Rodar" e "Atrasar Fim" simultaneamente por 2 segundos, a tela mostrará "BIP DESLIGADO". O estado mudo será definido. Nestes estado, todos os bipes serão desabilitados, exceto o alarme de erro.
- Repita o mesmo processo, o estado Mudo será desabilitado, a tela mostrará "bipe ativado".
- A função Silenciador continuará funcionando antes de você desligue o manualmente.

## Bloqueio para crianças

Para aumentar a segurança das crianças, esta máquina está equipada com a função Child Lock.

- Quando o programa começar, pressione "Temp.+Girar" botão por 2 segundos. A máquina emitirá um bipe uma vez. Siga "SEGURO Ligado". Após 2 segundos, a tela mostrará o ícone de bloqueio para crianças. A máquina vai apitar uma vez. A tela mostrará "SEGURO DESLIGADO", o Child Lock será liberado.
- Quando o Bloqueio para crianças está definido, todos os botões de função, exceto "Desligado" será blindado. Uma vez que qualquer função, exceto "Desligado" for escolhido, a máquina emitirá um bipe. A tela exibirá "SEGURO Ligado" por 2 segundos. Após o término do programa, a função Bloqueio para crianças será liberada automaticamente. Qualquer alarme de erro liberará a função Bloqueio para crianças. Desligar e ligar manualmente a máquina reiniciará a máquina.
- A função Child Lock não pode ser definida quando a máquina está em modo de espera.

## Para Iniciar o Programa

Depois de selecionar suas opções e colocar detergente no dispensador de detergente, abra a torneira da água e pressione o botão "Iniciar / Pausar" botão. Ele também exibe o tempo restante do programa.

## Para cancelar o programa ou selecionar novamente as opções

1. Gire o programa para "Desligado" por 3 segundos para desligar a máquina.
2. Selecione o novo programa e opções.
3. Pressione "Iniciar / Pausar" para ligar a máquina sem adicionando qualquer detergente extra.

## Fim do Programa

Quando o programa terminar sua execução, ele exibirá "Fim". A máquina não desliga automaticamente.

1. Gire o programa para "Desligado" desligar a máquina;
2. Feche a torneira;
3. Abra a porta e retire a roupa lavada;
4. Abra ligeiramente a porta para remover a umidade da bomba.

## Recarregar em processo

Se você deseja recarregar roupas no processo de lavagem, pressione "Iniciar/Pausar" botão.

- Se a porta puder ser aberta no processo, o tempo restante e o ícone Door Lock no visor piscará. Em seguida, o ícone de trava da porta se apagará e a porta poderá ser aberta.
- Se o ícone de trava da porta não piscar, isso indica que a corrente a temperatura é superior a 50°C. Você passou do tempo para recarregar no processo, ou seja, não é permitido carregar roupas na máquina.

## Instruções do programa

1. O padrão 60°C e 40°C programas de algodão, referidos como 'padrão 60°C programa algodão' e 'standard 40°C programa de algodão', e que são adequados para limpar tecidos com sujidade normal roupa de algodão e que são os programas mais eficientes em termos de consumo combinado de energia e água para lavar esse tipo de roupa de algodão, além disso, a temperatura real da água pode diferir da temperatura declarada do ciclo.
2. O consumo de energia do modo desligado é de 0,49 W e do modo esquerdo ligado é de 0,56 W.
3. O tipo de detergente adequado às várias temperaturas de lavagem.
4. As informações dos programas padrão:

	CO40 <sub>1/2</sub>	CO60 <sub>1/2</sub>	CO60
Lavagem principal Duração (Min)	171	198	198
Programa (Min)	226	256	256
Energia Consumo (kWh)	0,69	0,91	0,93
Água Consumo - Lavagem Principal (L)	14,3	14,1	19,8
Água Total Consumo (L)	41	41	57
Permanecer umidade contente (%)	52	52	53

X08080560B