


Manuel d'utilisation rapide

WFHV9014/WFHV9014S

Ce lave-linge est équipé de fonctions de sécurité automatiques qui détectent et diagnostiquent à un stade précoce et réagissent en conséquence.

- A. Bouton "Départ/Pause"
- B. Bouton "Options"
- C. Bouton "Fin différée"
- D. Bouton « Essorer »
- E. "Temp." bouton

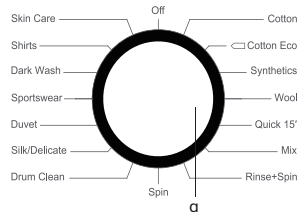

Hisense

- F. Fenêtre d'affichage de l'état des programmes et des fonctions
- G. Sélecteur de programme
- H. Fonction de verrouillage enfant
- I. Fonction muet

Programme	Étiquette d'entretien	Matériau / Degré de saleté	Maximum Charge de lavage kg	Compartment détergent			Fonctions du programme de lavage					Maximum vitesse d'essorage rpm	
				Prélavage	Lavage Adoucissant	Clissant	Fin de délai	Prélavage	Supplémentaire rinçer	Défaut rinçer fois	Rotation		Temp.
Coton -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Coton ou lin très ou moyennement sale. Pour les articles très sales, sélectionnez la fonction "Prélavage".	9.0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1400
Coton Éco (1) -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Lavage écologique pour le coton et le lin. Peut réduire le washing de temps et de consommation d'énergie.	9.0	*	Oui	*	*	—	*	2	*	*	1400
Soie de la peau -- , 20°C, 30°C, 40°C		Temps de rinçage supplémentaires. S'assurer qu'il n'y a pas de détergent résiduel sur les textiles pour protéger la peau de l'irritabilité.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	4	*	*	1400
Synthétiques -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Modérément sale d synthétiques, tissus mélangés de coton.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1200
Laine -- , 20°C, 30°C, 40°C		Lavable en machine e laine. (Se référer à l'étiquette de lavage collée sur le vêtement).	2.0	—	Oui	*	*	—	*	2	*	*	600
Chemises -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Chemises sans repassage ou chemisiers en coton, lin, fibres synthétiques ou tissus mélangés.	4.0	—	Oui	*	*	—	*	2	*	*	800
Lavage foncé -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Textiles sombres fouse de coton et textiles foncés faciles d'entretien	4.0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1000
Rapide 15' -- , 20°C, 30°C, 40°C		Coton, fa mélangés. Articles portés peu de temps ou nouvellement achetés.	1.0	—	Oui	*	*	—	*	1	*	*	800
Mélange -- , 20°C, 30°C, 40°C		Charges mixtes de m tissu en coton et synthétiques moyennement sales.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1400
Vêtements de sport -- , 20°C, 30°C, 40°C		Des sportsous r et le vêtements de sécurité fabriqués à partir de tissu en microfibre.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1000
Couette -- , 20°C, 30°C, 40°C		Lavable en machine e articles rembourrés de fibres synthétiques, tels que des oreillers, couettes et sommiersaies; convient également aux articles rembourrés de duvet.	4.0	—	Oui	*	*	—	*	2	*	*	600
Soie/Délicat -- , 20°C, 30°C, 40°C		Tissu doux et délicat cs et soie lavable en machine. (Se référer à l'étiquette de lavage collée sur le vêtement).	2.0	—	Oui	*	*	—	*	3	*	*	600
Nettoyage du tambour 95°C	—	Programme à remo VLa saleté et les résidus bactériens qui peuvent se propager dans la machine après une utilisation prolongée, une période, particulièrement notamment lorsque des lavages à basse température sont utilisés régulièrement.	—	—	Oui	—	*	—	—	1	—	—	600
Rinçage + Essorage	—	Ce programme est d défaut de deux rinçages et essorage.	9.0	—	—	*	*	—	*	2	*	—	1400
Rotation	—	Sélectionnez la longueur, et la vitesse, de la rotation manuellement.	9.0	—	—	—	*	—	—	0	*	—	1400

* : Fonctions optionnelles Oei : Détergent Re demandé : Ne peut pas être sélectionné -- : Température de l'eau non chauffée

(1) Programme de test de performance de lavage s sont: coton eco 60°C, vitesse maximale; coton éco 40°C, vitesse maximale.

Consommation d'énergie 217 kWh p er année, en fonction de 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton éco à 60°C et 40°C à pleine charge et à charge partielle, et la consommation du low-p

ower modes. Loi centre la consommation d'énergie umption sera

Consommation d'eau 10560 litres par an, sur la base On 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton éco à 60°C et 40°C à pleine charge et à charge partielle. La consommation d'eau réelle sera d dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.

Hisense

PARAMÈTRE	
Modèle	WFHV9014/WFHV9014S
Capacité de lavage	9.0kg
Vitesse d'essorage max.	1400 tr/min
Poids net	62 kg
Ddimension(WDXH)	595X595X850mm
Tension nominale	220 -240V ~
Puissance de chauffage	1900W
Puissance de lavage	300W

UN détergent, fermez la porte et régler le programme

Les vêtements à laver dans le tambour et fermez la porte. Placez le détergent dans le compartiment correspondant au programme que vous allez sélectionner, UN détergent comme décrit de la section "Détergent et Additifs".

1. Allumez le courant.
2. Tournez le bouton de sélection de programme vers le programme requis, "off" doit être passé si la position initiale du pointeur n'est pas "off", démarrez.
3. Sélectionnez la température de lavage, la vitesse d'essorage et le délai en appuyant sur "Temp.", "Rotation" et "Fin de délai" boutons.
4. Appuyez "Choix" pour sélectionner des fonctions supplémentaires.
5. Après le démarrage du programme, la fenêtre d'affichage affiche le programme durée (heures : minutes) et options de fonctions supplémentaires en séquence.

Sélection de la fonction d'addition

En mode veille, appuyez sur le bouton "Options" pour sélectionner une fonction supplémentaire pour le programme en cours. Sélectionnez une seule fonction pour chaque pression, puis l'icône correspondante clignote. Après le démarrage, le programme ne peut pas être modifié.

Prélavage

- Sélectionnez la fonction pour effectuer un prélavage afin d'améliorer les effets de lavage et de mieux éliminer les taches. Cette fonction convient aux vêtements très sales.
- Avant l'afflux, le détergent à lessive/la lessive en poudre peut être ajouté à la boîte de prélavage et la lessive en poudre doit être ajoutée à la boîte de lavage principale.

Rinçage supplémentaire

Après avoir réglé la fonction d'ajout de rinçage, le programme exécuté à nouveau le processus de rinçage avant de lancer l'adoucissement, et la durée totale du programme augmente en conséquence.

icône de verrouillage de porte

Après le démarrage du programme, l'icône de verrouillage de la porte s'allume et la porte sera verrouillée.

- Une fois le programme terminé, le verrou de la porte se déverrouille automatiquement.
- Pendant la pause, si la condition peut être remplie à mi-chemin, la porte se déverrouille et son voyant s'éteint. t clignote, la porte ne se déverrouille de tor léger doit pas être ouverte force afin d'éviter blessure personnelle.

Fonction de fin de délai

La fonction de retard permet faire fonctionner la machine au niveau des commodités, par exemple consommateurs, la nuit quand l'électricité est moins chère. dbv mode, ce bouton est valide pour le temps de sélection de la réserve ionique.

- Après la réservation augmenter fonction est sélectionnée, l'heure correspondra au de 1h à chaque fois moment où vous appuyerez sur le bouton de Avant la réservation, si réservation. l'heure du programme ne satisfait pas multiple entier de 1h, ça va il sera terminé en appuyant sur le dé de réservation pour le premier t temps, puis le temps augmente 1h à chaque appui sur le bouton de réservation. Si la réservation est sélectionnée, avant l'exécution du programme, le courant réservation peut être ca activé en tournant le bouton pour sélectionner autres programmes.
- Le temps de retard doit être plus long que la durée du programme de lavage comme le temps de retard est le programme horaire se terminera. Par exemple : si l'heure du programme sélectionné est 02:28, le temps de retard sélectionné doit être entre 03:00 et 24:00.
- Lorsque le processus de réservation est activé, l'icône de "l'heure de réservation" sera activée. Lorsque le processus de réservation est terminé, l'icône du « temps de réservation » sera éteinte, tandis que l'icône du « temps restant » sera allumée.

Fonction muet

- Presse "Rotation" et "Fin de délai" simultanément pendant 2 secondes, l'écran affichera "BEEP OFF". L'état Muet sera défini. Dans cet état, tous les bips seront désactivés, à l'exception de l'alarme d'erreur.
- Répétez le même processus, l'état muet sera désactivé, l'écran affichera "bip activé".
- La fonction Muet continuera à prendre effet avant que vous éteignez-le manuellement.

Verrouillage enfant

Pour renforcer la sécurité des enfants, cette machine est équipée de la fonction Child Lock.

- Lorsque le programme démarre, appuyez sur "Temp.+Essorage" bouton pendant 2 secondes. La machine émettra un bip. S' crée wil je monte temps restant du programme. Répétez cette opération, le machine sera "SÉCURISÉ activé". Au bout de 2 secondes, l'écran montrera le "SÉCURISÉ activé" bip une fois. L'écran affichera "ARRÊT SÛR", la sécurité enfant sera désactivée.
- Lorsque la sécurité enfant est activée, toutes les touches de fonction sauf "Désactivé" sera masqué. Une fois que n'importe quelle fonction sauf "Désactivé" est choisi, la machine émettra un bip. L'écran affichera "SÉCURISÉ activé" pendant 2 secondes. Une fois le programme terminé, la fonction de verrouillage enfant se désactivera automatiquement. Toute alarme d'erreur désactivera la fonction de verrouillage enfant. Éteignez et rallumez la machine manuellement pour réinitialiser la machine.
- La fonction de verrouillage enfant ne peut pas être définie lorsque la machine est en mode veille.

Pour démarrer le programme

Après avoir sélectionné vos options et placé le détergent dans le distributeur de détergent, ouvrez le robinet d'eau et appuyez sur la "Démarrer Pause" bouton. Il affiche également le temps de programme restant.

Pour annuler le programme ou sélectionner les options

1. Tournez le programme pour "Désactivé" pendant 3 secondes pour éteindre la machine.
2. Sélectionnez le nouveau programme et les options.
3. Appuyez sur "Démarrer Pause" pour allumer la machine en ajoutant SANS tout détergent supplémentaire.

Fin du programme

Lorsque le programme a terminé son exécution, il affichera "Fin". La machine ne s'éteindra pas automatiquement.

1. Tournez le programme pour "Désactivé" éteindre la machine ;
2. Fermez le robinet ;
3. Ouvrez la porte et sortez les vêtements lavés.
4. Ouvrez légèrement la porte pour éliminer l'humidité dans la pompe.

Rechargement en cours

Si vous souhaitez recharger des vêtements en cours de lavage, veuillez appuyer sur "Démarrer Pause" bouton.

- Si la porte peut être ouverte pendant le processus, le temps restant et l'icône de verrouillage de porte à l'écran clignotera. Ensuite, l'icône de verrouillage de la porte s'éteindra et la porte pourra être ouverte.
- Si l'icône de verrouillage de porte ne clignote pas, cela indique que la température est supérieure à 50°C ou vous avez dépassé le temps de rechargement dans le processus, à savoir aucun vêtement autorisé à charger dans la machine.

Consignes du programme

1. La norme 60°C et 40°C programmes de coton, visés à comme "standard 60°C programme coton" et « norme 40°C programme coton », et qu'ils sont adaptés pour nettoyer des linge en coton et qu'il s'agit des programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau pour le lavage de ce type de température déclarée du cycle.
2. La consommation électrique du mode éteint est de 0,49 W et celle du mode allumé est de 0,56 W.
3. Le type de détergents adaptés aux différentes températures de lavage.
4. Les informations des programmes standards :

	CO40 _{1/2}	CO60 _{1/2}	CO60
Lavage principal			
Durée (Min)	171	198	198
Programme (Min)	226	256	256
Énergie			
Consommation (kWh)	0,69	0,91	0,93
Eau			
Consommation - Lavage principal (L)	14,3	14,1	19,8
Eau totale			
Consommation (L)	41	41	57
Reste l'humidité contenu (%)	52	52	53

X08080560B