

STIRLING®

7KG WÄSCHETROCKNER

An der Wand montierbar



Merkmale:




Wählen Sie Trocknungsgrad
Wählen Sie die Trocknung
Heizstufe für
verschiedene Stoffe.



Upside-Down-Betrieb
Für eine bessere Reichweite der Steuerung
Panel, wenn es auf dem Boden platziert
oder an der Wand montiert wird.



Auto-Programme
Wählen Sie aus Synthetik,
Baumwolle, Mix u
1-stündige automatische Trockenprogramme.

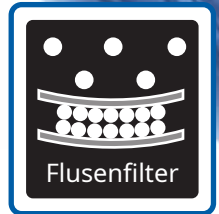

Flusenfilter
Abnehmbarer Flusenfilter
für eine einfache Reinigung.

Schnelle Einrichtung

Die nachstehende bebilderte Schnellstartanleitung enthält nur grundlegende Informationen. Für detaillierte Bedienungsanleitungen lesen Sie bitte die entsprechenden Inhalte in der Bedienungsanleitung, die auch umfassende Installations- und Gebrauchsanweisungen sowie wichtige Sicherheitshinweise enthält.



Schritt 2

Legen Sie die Wäschestücke einzeln und sortiert in den Trockner in ähnliche Farben und Stoffe, mit kleinen oder Empfindliche Gegenstände in einem Netzbeutel.

Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Ein / Aus-Taste Taste.

Baumwolle: Verwenden Sie dieses Programm für Ihre Baumwollhandtücher, Laken, Kissenbezüge, Bettbezüge usw.

Mischen: Dieses Programm eignet sich für eine gemischte Beladung mit Textilien aus Baumwolle und anderen Materialien.

Synthetik: Verwenden Sie dieses Programm für synthetische Kleidung.

1 Stunde: Dieses einstündige Programm eignet sich für eine kleinere Ladung Baumwollteile.



Schritt 3

Stellen Sie ein geeignetes Programm und Trockengrad ein. Drücken Sie die Start-Taste, um das Programm zu starten.



Schritt 4

Ein Summer macht Sie darauf aufmerksam Programm beendet ist, öffnen Sie die Tür und entladen Sie den Trockner. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und Trennen Sie den Trockner vom Stromnetz Stromversorgung.

NOTIZ: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Filter nach jedem Gebrauch reinigen.

