


Schnelles Benutzerhandbuch

WFHV9014/WFHV9014S

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die frühzeitig erkennen und diagnostizieren und entsprechend reagieren.

- A. „Start/Pause“-Taste
- B. Schaltfläche „Optionen“:
- C. Schaltfläche „Ende verzögern“.
- D. „Spin“-Taste
- E. „Temp.“ Taste

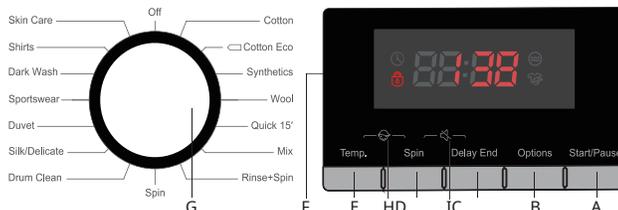

- F. Programm- und Funktionsstatus-Anzeigefenster
- G. Programmwähler
- H. Kindersicherungsfunktion
- I. Mute-Funktion

Programm	Pflegeetikett	Material / Verschmutzungsgrad - Waschtemperatur gemäß Pflegeetikett ausgewählt.	Maximal Ladung waschen kg	Waschmittelfach			Funktionen des Waschprogramms					Maximal Schleuderdrehzahl U/min	
				Vorwäsche	Hauptwäsche	Wechselpüler	Verzögerungsperiode	Vorwäsche	Extra spülen	Standard spülen mal	Drehen		Temp.
Baumwolle -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C	40 60	Stark und mäßig verschmutzte Baumwolle oder Leinen. Wählen Sie für sehr stark verschmutzte Wäsche die Funktion „Vorwäsche“.	9.0	*	Ja	*	*	*	*	2	*	*	1400
Baumwolle Öko (1) -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C	40 60	Öko-Wäsche für Baumwolle und Leinen. Kann Washi reduzieren Zeit und Stromverbrauch.	9.0	*	Ja	*	*	—	*	2	*	*	1400
Hautpflege -- , 20°C, 30°C, 40°C	40	Zusätzliche Spülzeit. Stellen Sie sicher, dass keine Waschmittelreste auf Textilien zurückbleiben, um die Haut vor Reibungen zu schützen.	4.0	*	Ja	*	*	*	*	4	*	*	1400
Synthetik -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C	40	Mäßig verschmutzt D Synthetik, Baumwollmischgewebe.	4.0	*	Ja	*	*	*	*	2	*	*	1200
Wolle -- , 20°C, 30°C, 40°C	Wool	Maschinenwaschbar e Wolle. (Beachten Sie das an der Kleidung angebrachte Waschetikett).	2.0	—	Ja	*	*	—	*	2	*	*	600
Hemden -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C	40 60	Bügelfreie Hemden bzw Blusen aus Baumwolle, Leinen, Kunstfaser oder Mischgewebe.	4.0	—	Ja	*	*	—	*	2	*	*	800
Dunkle Wäsche -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C	40	Dunkle Textilien verrückt e aus Baumwolle und dunklen pflegeleichten Textilien	4.0	*	Ja	*	*	*	*	2	*	*	1000
Schnell 15' -- , 20°C, 30°C, 40°C	30 30	Baumwolle, Mischf Brics. Kurz getragene oder neu gekaufte Artikel.	1.0	—	Ja	*	*	—	*	1	*	*	800
Mischen -- , 20°C, 30°C, 40°C	40 40	Gemischte Ladungen m stark verschmutzte Baumwoll- und Synthetiktextilien.	4.0	*	Ja	*	*	*	*	2	*	*	1400
Sportbekleidung -- , 20°C, 30°C, 40°C	40 60	Sportwear r und l Sicherheitskleidung aus Mikrofaserstoffen.	4.0	*	Ja	*	*	*	*	2	*	*	1000
Bettdecke -- , 20°C, 30°C, 40°C	40	Maschinenwaschbar e mit synthetischen Fasern gefüllte Gegenstände wie Kopfkissen, Steppdecken und Bedr liest; auch für Daunenfüllungen geeignet.	4.0	—	Ja	*	*	—	*	2	*	*	600
Seide/Zart -- , 20°C, 30°C, 40°C	30	Weicher, zarter Stoff cs und maschinenwaschbare Seide. (Beachten Sie das an der Kleidung angebrachte Waschetikett).	2.0	—	Ja	*	*	—	*	3	*	*	600
Trommel reinigen 95°C	—	Programm zum Remo Vschmutz und bakterielle Rückstände, die sich nach längerem Gebrauch in der Maschine ansiedeln können, wenn eine Periode, besonders regelmäßig Waschgänge mit niedriger Temperatur verwendet werden.	—	—	Ja	—	*	—	—	1	—	—	600
Spülen + Schleudern	—	Dieses Programm ist d zweimal gespült und geschleudert.	9.0	—	—	*	*	—	*	2	*	—	1400
Drehen	—	Wählen Sie die Länge, und Geschwindigkeit, des Schleuderns manuell.	9.0	—	—	—	*	—	—	0	*	—	1400

* : Optionale Funktionen Y es : Waschmittel Re verlangt : Nicht wählbar -- : Temperatur des unbeheizten Wassers

(1) Wascheleistung Testprogramm s sind: Baumwolle Öko 60°C, Höchstgeschwindigkeit; Baumwolle Öko 40°C, Höchstgeschwindigkeit.

Energieverbrauch 217 kWh p er Jahr, basierend auf 220 Standard-Waschzyklen für Baumwolle-Eco-Programme bei 60°C und 40°C bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung und dem Verbrauch des Low-p hängt davon ab, wie das Gerät verwendet.

Wasserverbrauch 10560 Liter pro Jahr, basierend Ö.220 Standard-Waschzyklen für Baumwolle-Eco-Programme bei 60 °C und 40 °C bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch wird d

Über-Modi. Gesetz uale Energieverser nahme wird

epend auf, wie t H das Gerät ist

PARAMETER	
Modell	WFHV9014/WFHV9014S
Waschkapazität	9,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl	1400 U/min
Reingewicht	62kg
DAbmessungen (B x T x H)	595 x 595 x 850 mm
Nennspannung	220 -240 V ~
Heizleistung	1900W
Waschkraft	300W

Add Waschmittel, Tür schließen und Stellen Sie das Programm ein

Load die zu waschende Kleidung in Trommel und schließen Sie die Tür. **Wahl** des Reinigungsmittel in das entsprechende **VO** Programm, das Sie auswählen werden, **W** Waschmittel wie beschrieben **In** Waschmittel und Zusatzstoffe Abschnitt **Manual**.

1. **T** Schließen Sie die Stromversorgung ab.
2. Programmwahlknopf auf gewünschtes Programm drehen, „Aus“ muss durchlaufen werden, wenn Zeiger-Anfangsstellung nicht „Aus“ ist, starten.
3. Wählen Sie Waschttemperatur, Schleuderdrehzahl und Verzögerungszeit durch Drücken von **T emp.**, **Drehen** Und **Verzögerungsende** Tasten.
4. **R**ückwärts **O**ptionen Taste, um zusätzliche Funktionen auszuwählen.
5. **A** Nach dem Starten des Programms zeigt das Anzeigefenster das Programm an Länge (Stunden:Minuten) und weitere Funktionsoptionen der Reihe nach.

Auswahl der Zusatzfunktion

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste „Optionen“, um zusätzliche Funktionen für das aktuelle Programm auszuwählen. Wählen Sie nur eine Funktion für jedes Drücken, und dann blinkt das entsprechende Symbol. Nach dem Start kann das Programm nicht geändert werden.

- Vorwäsche**
- Wählen Sie die Funktion zum Durchführen einer Vorwäsche, um die Waschwirkung zu verstärken und Flecken besser zu entfernen. Diese Funktion eignet sich für stark verschmutzte Kleidung.
 - Vor dem Einfüllen kann Waschmittel/Waschpulver in die Vorwaschbox gegeben werden und Waschpulver muss in die Hauptwaschbox gegeben werden.
- Extraspülung**
- Nach dem Einstellen der Spülzugabefunktion führt das Programm den Spülvorgang noch einmal durch, bevor die Enthärtung ausgeführt wird, und die Gesamtlaufzeit des Programms verlängert sich entsprechend.

Türschloss-Symbol

Nach dem Programmstart leuchtet das Türschloss-Symbol auf und die Tür wird verschlossen.

- Nach Beendigung des Programms wird das Türschloss automatisch entriegelt.
- Während der Pause, wenn die Tür geöffnet wird, Öffnung Bedingung halbwegs erfüllt werden kann, ck und erlischt die Kontrollleuchte. t blinkt, Tür wird das Türschloss geöffnet.
- Wenn die Tür gewaltsam verriegelt wird, um dies zu vermeiden für Licht soll nicht geöffnet werden Personenschäden.

Verzögerung Ende Funkt **Ion**

Verzögerungsfunktion ermöglicht um die Maschine nachts bei den Verbrauchern **Bequemlichkeit**, z laufen zu lassen, wenn der Strom billiger ist. dby-

- Nur unter dem StanModus ist diese Schaltfläche für die Ionenzzeit gültig.
- Auswahl der Reservierung Funktion ausgewählt ist, wird die Zeit h angezeigt, erhöhen Sie 1h, wenn jeder wenn die Reservierungstaste gedrückt wird, die Vor Reservierung ggf programmzeit genügt dem nicht ganzzahliges Vielfaches von 1 h, es scha Wird durch Drücken der Zeit Reservierungsschlüssel für die erste t abgeschlossen, dann erhöht sich die Zeit 1h bei jedem Drücken der Reservierungstaste. Wenn die Reservierung ausgewählt wird, bevor das Programm läuft, die aktuelle Reservierung kann ca. durch Drehen des Knopfes zur Auswahl eingestellt andere Programme sein.
- Die Verzögerungszeit muss länger als die Waschprogrammdauer sein Da die Verzögerungszeit die Zeit ist, endet das Programm. Beispiel: Wenn die ausgewählte Programmzeit 02:28 ist, wird die Verzögerungszeit ausgewählt muss zwischen 03:00 und 24:00 Uhr liegen.
- Wenn der Reservierungsprozess ausgeführt wird, das Symbol von 'Reservierungszeit' wird aktiviert sein. Wenn der Reservierungsvorgang abgeschlossen ist, erlischt das Symbol „Reservierungszeit“, während das Symbol „Restzeit“ leuchtet.

Mute-Funktion

- Drücken Sie **„Drehen“** Und **„Verzögerungsende“** Taste gleichzeitig für 2 Sekunden, der Bildschirm zeigt **„BEEP AUS“**: Der Mute-Status wird eingestellt. In diesem Zustand sind alle Pieptöne außer dem Fehleralarm deaktiviert.
- Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, Stummschaltung wird deaktiviert, der Bildschirm zeigt **„BEEP Ein“**.
- Die Mute-Funktion wirkt weiterhin vor Ihnen schalten Sie ihn manuell herunter.

Kindersicherung

Um die Sicherheit von Kindern zu erhöhen, ist dieses Gerät mit einer Kindersicherungsfunktion ausgestattet.

- Wenn das Programm startet, drücken Sie **Temp.+Schleuder** Taste für 2 Sekunden. Die Maschine piept einmal. S **„SICHER Ein“**. creer willich zeigen Nach 2 Sekunden wird der Bildschirm angezeigt zeigen the Programm verbleibende Zeit. Wiederholen Sie diesen Vorgang, die Maschine Wille piept einmal. Der Bildschirm zeigt **„SICHER AUS“**, wird die Kindersicherung aufgehoben.
- Wenn die Kindersicherung eingestellt ist, werden alle Funktionstasten außer „Aus“ wird abgeschirmt. Sobald jede Funktion außer **„SICHER Ein“** ausgewählt ist, piept das Gerät. Auf dem Bildschirm erscheint **„SICHER Ein“** für 2 Sekunden. Nach Programmende wird die Kindersicherung automatisch aufgehoben. Bei einem Fehleralarm wird die Kindersicherung aufgehoben. Durch manuelles Aus- und Einschalten der Maschine wird die Maschine zurückgesetzt.
- Die Kindersicherungsfunktion kann nicht eingestellt werden, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

Um das Programm zu starten

Nachdem Sie Ihre Optionen ausgewählt und Waschmittel mit in das Waschmittelfach gegeben haben, drehen Sie den Wasserhahn auf und drücken Sie die **„Start / Pause“** Taste. Es zeigt auch die verbleibende Programmzeit an.

Um das Programm abzubrechen oder die Optionen erneut auszuwählen

1. Drehen Sie das Programm auf „Aus“ 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.
2. Wählen Sie das neue Programm und die Optionen aus.
3. Drücken Sie **„Start / Pause“** Taste, um die Maschine einzuschalten und zusätzliches Waschmittel hinzuzufügen. ohne

Ende des Programms

Wenn das Programm seine Ausführung beendet hat, wird es angezeigt **„Ende“**. Das Gerät schaltet sich nicht automatisch aus.

1. Waschen Sie das Programm auf „Aus“ um die Maschine auszuschalten;
2. Wasserhahn schließen;
3. Öffnen Sie die Tür und nehmen Sie die gewaschene Kleidung heraus;
4. Öffnen Sie die Tür leicht, um Feuchtigkeit aus der Pumpe zu entfernen.

Neuladen läuft

Wenn Sie während des Waschvorgangs Kleidung nachladen möchten, drücken Sie bitte **„Start/Pause“** Taste.

- Lässt sich dabei die Tür öffnen, verbleibende Zeit und Das Türschloss-Symbol auf dem Display blinkt. Dann erlischt das Türschloss-Symbol und die Tür kann geöffnet werden.
- Wenn das Türschloss-Symbol nicht blinkt, zeigt es diesen Strom an Temperatur ist über 50°C oder Sie haben dabei die Zeit zum Nachladen überschritten, nämlich keine Wäsche in die Maschine laden dürfen.

Programmanweisungen

1. Die Standard-60°C und 40°C Baumwollprogramme, bezeichnet als 'standard 60°C Baumwollprogramm' und 'Standard 40°C Baumwollprogramm' und dass sie für die Reinigung normal verschmutzter Textilien geeignet sind Baumwollwäsche und dass sie die effizientesten Programme in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch zum Waschen dieser Art von Baumwollwäsche sind, außerdem kann die tatsächliche Wassertemperatur von der angegebenen Programmtemperatur abweichen.
2. Der Stromverbrauch im Aus-Modus beträgt 0,49 W und im eingeschalteten Zustand 0,56 W.
3. Die Art der Waschmittel, die für die verschiedenen Waschttemperaturen geeignet sind.
4. Informationen zu Standardprogrammen:

	CO40 _{1/2}	CO60 _{1/2}	CO60
Hauptwaschgang Dauer (Min.)	171	198	198
Programm (Mindest)	226	256	256
Energie Verbrauch (kWh)	0,69	0,91	0,93
Wasser Verbrauch - Hauptwäsche (L)	14,3	14,1	19,8
Total Wasser Verbrauch (l)	41	41	57
Feuchtigkeit bleiben Inhalt (%)	52	52	53