

kunft.®

Bedienungsanleitung
Handbuch der Anweisungen
manual de instruções



Kühlschrank Einzeltür

is perfectly enough

KSD2531



Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Die Qualität dieses Gerätes wurde durch mehrere Labortests bestätigt. Diese Bedienungsanleitung dient dazu, die Verwendung des Geräts zu vereinfachen und eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Bitte lesen Sie die in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen und Sicherheitsmaßnahmen sorgfältig durch.

Wir hoffen aufrichtig, dass Sie mit Ihrem neuen Gerät zufrieden sein werden.

INDEX

1. SICHERHEITSHINWEISE.....	4
1.1. Energieversorgung.....	5
1.2. Stromkabel und andere Kabel	6
1.3. Feuchtigkeit und Wasser	6
1.4. Reinigung.....	6
1.5. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen	6
2. VERWENDUNG UND BETRIEB.....	7
2.1. Produktbeschreibung	7
2.2. Bedienungsanleitung.....	8
2.3. Wartung	14
2.4. Fehlersuche	16
3. NACHVERKAUFSDIENST	17
4. UMWELTSCHUTZ	17



1. SICHERHEITSHINWEISE

	WARNUNG	
	Risiko eines elektrischen Schlages Nicht öffnen	
<p>Warnung:um das Risiko eines Stroms zu vermeiden Schlag, entfernen Sie nicht die Abdeckung. Der Innenraum enthält keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Nachfragen Hilfestellung durch qualifiziertes Personal.</p>		

Wichtige Warnungen

Bevor Sie Ihr Gerät verwenden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, da Sie sie möglicherweise in der Zukunft zu Rate ziehen müssen.

Bevor Sie Ihr Gerät einschalten und um einen sicheren und korrekten Betrieb zu gewährleisten, verwenden Sie es nicht, wenn:

- Es ist zu Boden gefallen;
- Sie irgendwelche Anzeichen von Schäden bemerken;
- Jede Anomalie tritt während des Betriebs auf.

Um Gefahren oder eine Verschlechterung Ihres Geräts durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden, ist es ratsam, diese Anleitung sorgfältig zu lesen.

Ihr Gerät darf nicht zweckentfremdet und ausschließlich für den Hausgebrauch verwendet werden. Jegliche Schäden, die durch eine nicht in diesem Rahmen vorgesehene Verwendung des Gerätes, eine unsachgemäße Verwendung sowie jegliche

Änderungen am Produkt werden nicht abgedeckt und führen automatisch zum Erlöschen der Garantie.

Hilfe

Bringen Sie Ihr Gerät im Falle einer Fehlfunktion zu einem qualifizierten Techniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und/oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Diese Anleitung ist auch unter erhältlich **www.suporteworten.pt**

1.1. Stromversorgung

Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der des Geräts kompatibel ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.



1.2. Netzkabel und andere Kabel

Verwickeln Sie das Kabel nicht und ziehen Sie nicht daran, um das Gerät zu trennen. Halten Sie das Kabel außerdem von warmen Oberflächen fern.

Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es ein beschädigtes Kabel oder eine beschädigte Steckdose hat.

Bringen Sie es zum Austausch zum Technischen Kundendienst.

1.3. Feuchtigkeit und Wasser

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht an feuchten Orten. Lassen Sie das Gerät unter keinen Umständen nass werden, da dies gefährlich sein kann. Um Brandgefahr oder Stromschläge zu vermeiden, setzen Sie Ihr Gerät weder Feuchtigkeit noch Wasser aus. Halten Sie Ihr Gerät außerdem nicht unter Wasser (z. B. zum Reinigen).

1.4. Reinigung

Vor der Reinigung unbedingt das Gerät ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung immer abkühlen.

Um das Äußere des Produkts zu reinigen, verwenden Sie nur ein trockenes, weiches Tuch.


1.5. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung, die Ihnen helfen, dieses Produkt richtig zu installieren und zu betreiben und seine erweiterten Funktionen zu genießen. Bitte bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Wartungs- und Servicearbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Jegliche Schäden, die durch manuelle Änderungen am Produkt verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.
- Wenn dieses Produkt für andere als die ursprünglich vorgesehenen Zwecke verwendet oder nicht korrekt angeschlossen wird, kann das Produkt beschädigt werden und die Garantie erlischt.

2. BEDIENUNGSANLEITUNG

2.1. Produktbeschreibung

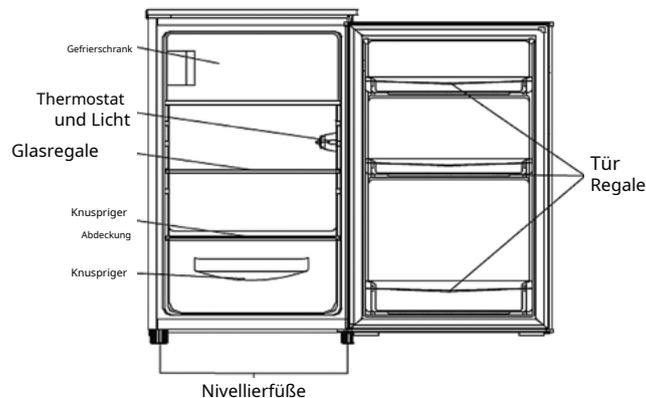

Notiz: Das obige Bild dient nur als Referenz. Das tatsächliche Gerät kann abweichen.



2.2. Verwendung des Produkts

Installation


Wichtig! Befolgen Sie für den elektrischen Anschluss sorgfältig die Anweisungen in den jeweiligen Abschnitten.

- Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie es auf Beschädigungen. Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn es beschädigt ist. Melden Sie eventuelle Schäden sofort dort, wo Sie es gekauft haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
- Es wird empfohlen, vor dem Anschließen des Geräts mindestens vier Stunden zu warten, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
- Um das Gerät herum sollte für ausreichende Luftzirkulation gesorgt werden; andernfalls kann dies zu Überhitzung führen. Um eine ausreichende Belüftung zu erreichen, befolgen Sie die spezifischen Installationsanweisungen.
- Wo immer möglich, sollten die Abstandshalter des Produkts einer Wand zugewandt sein, um zu vermeiden, dass Personen heiße Teile (Kompressor und Kondensator) berühren oder daran hängen bleiben, und somit mögliche Verbrennungen zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Herden aufgestellt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Installation des Geräts zugänglich ist.

Umkehren der Tür


Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Sechskantschlüssel.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgesteckt und leer ist.
- Zum Abnehmen der Tür muss das Gerät nach hinten gekippt werden. Sie sollten das Gerät auf einer festen Unterlage abstellen, damit es beim Türreversiervorgang nicht verrutscht.
- Alle entfernten Teile müssen für den Wiedereinbau der Tür beiseite gelegt werden.
- Legen Sie das Gerät nicht flach hin, da dies das Kühlmittelsystem beschädigen kann.
- Es wird empfohlen, dass 2 Personen das Gerät während der Montage handhaben.

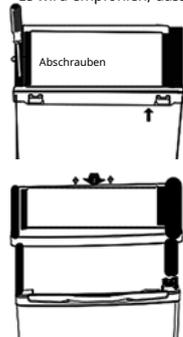


1. Entfernen Sie die beiden Schrauben an der Rückseite der oberen Abdeckung.

2. Entfernen Sie die obere Abdeckung und legen Sie sie beiseite.

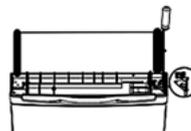


3. Schrauben Sie das obere Scharnier ab und entfernen Sie dann die Tür und legen Sie sie auf eine weiche Unterlage, um Kratzer zu vermeiden.





4. Schrauben Sie das untere Scharnier der Gefrierfachtür ab. Entfernen Sie dann die Tür und legen Sie sie auf eine weiche Unterlage, um Kratzer zu vermeiden.

5. Bewegen Sie den Türhalter von der linken Seite auf die rechte Seite.

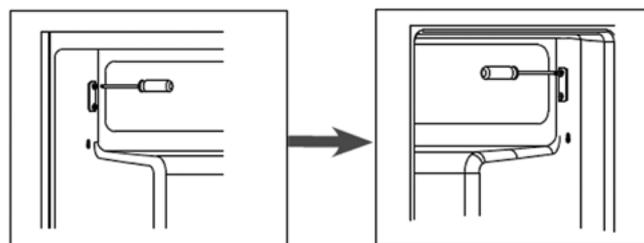


6. Bewegen Sie die Scharnierlochabdeckung von der linken Seite auf die rechte Seite.

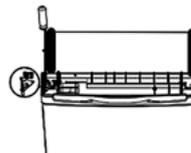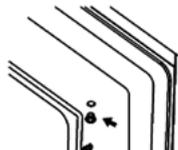


7. Drehen Sie die Tür des Gefrierschranks und platzieren Sie das Scharnier auf der linken Seite. Befestigen Sie dann die Tür auf dem Halter.


Notiz: entfernen diese Schraube, wenn es präsentiert.

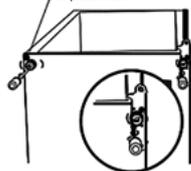


8. Schrauben Sie das untere Scharnier ab. Entfernen Sie dann die verstellbaren Füße auf beiden Seiten.

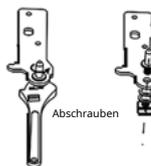


9. Lösen und entfernen Sie den unteren Scharnierstift, drehen Sie die Halterung um und bringen Sie sie wieder an.

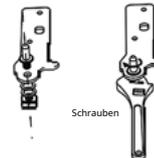


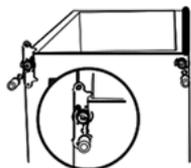

10. Bringen Sie das Tretlager und den Scharnierstift wieder an. Ersetzen Sie beide verstellbaren FüÙe.


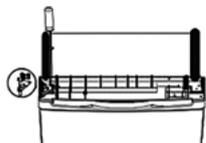


11. Heben Sie die Tür wieder an. Stellen Sie sicher, dass die Tür horizontal und vertikal ausgerichtet ist, damit die Dichtungen allseitig schließen, bevor Sie das obere Scharnier endgültig festziehen.

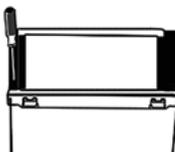

12. Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an und befestigen Sie sie mit 2 Schrauben auf der Rückseite. Montieren Sie den Türaußengriff (falls vorhanden)

Türaußengriff montieren (falls vorhanden)

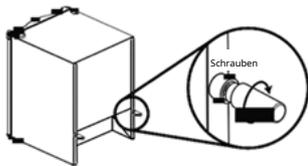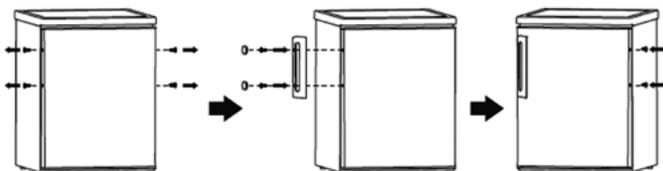



Abstandshalter hinten

Schrauben Sie die hinteren Abstandshalter an die Rückseite des Geräts

Platzbedarf

Lassen Sie ausreichend Platz zum Öffnen der Tür.

Auf beiden Seiten mindestens 50 mm Abstand einhalten.

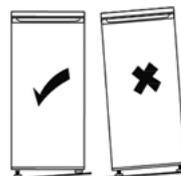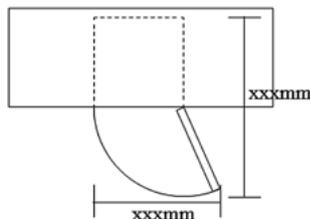

Nivellieren der Einheit

Stellen Sie dazu die beiden NivellierfüÙe an der Vorderseite des Geräts ein.

Wenn das Gerät nicht waagrecht steht, werden die Türen und Magnetdichtungen nicht richtig ausgerichtet.

Positionierung

Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Klimaklasse entspricht:

Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+ 10° C bis +32° C
N	+16° C bis +32° C
ST	+16° C bis +38° C
T	+16° C bis +43° C

Standort

Das Gerät sollte weit entfernt von Wärmequellen wie Heizkörpern, Boilern, direkter Sonneneinstrahlung usw. installiert werden. Sorgen Sie dafür, dass die Luft rund um die Rückseite des Schrankes frei zirkulieren kann. Wenn das Gerät unter einem überhängenden Oberschrank aufgestellt wird, muss der Mindestabstand zwischen der Oberkante des Schrankes und dem Oberschrank mindestens 100 mm betragen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Idealerweise sollte das Gerät jedoch nicht unter überhängenden Oberschränken positioniert werden. Eine genaue Nivellierung wird durch Einstellen eines oder mehrerer der verstellbaren FüÙe am Boden des Schrankes sichergestellt.

Warnung! Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt werden können; der Stecker muss daher nach der Installation leicht zugänglich sein.

Elektrische Verbindung

Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung und Frequenz mit Ihrem Hausnetz übereinstimmt. Das Gerät muss geerdet sein. Der Stecker des Stromversorgungskabels ist zu diesem Zweck mit einem Kontakt versehen. Wenn die Haushaltssteckdose nicht geerdet ist, schließen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften an eine separate Erde an und wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, wenn die oben genannten Sicherheitsvorkehrungen nicht beachtet werden. Dieses Gerät entspricht den EU-Richtlinien.



Erste Benutzung


Reinigen des Innenraums

Waschen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts den Innenraum und alle internen Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife, um den typischen Geruch eines fabrikneuen Produkts zu entfernen, und trocknen Sie ihn anschließend gründlich ab.

Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen.

Temperatureinstellung

- Schließen Sie Ihr Gerät an. Die Innentemperatur wird durch einen Thermostat geregelt. Es gibt 8 Einstellungen. 1 ist die wärmste Einstellung, 7 die kälteste Einstellung und 0 ist ausgeschaltet.
- Das Gerät arbeitet möglicherweise nicht mit der richtigen Temperatur, wenn es an einem besonders heißen Ort steht oder wenn Sie die Tür häufig öffnen.



Täglicher Gebrauch

Frische Lebensmittel einfrieren

- Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren frischer Lebensmittel und zum Aufbewahren von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln über einen längeren Zeitraum.
- Legen Sie die einzufrierenden frischen Lebensmittel in das untere Fach.
- Die maximale Lebensmittelmenge, die in 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben.
- Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden: Geben Sie während dieser Zeit keine anderen einzufrierenden Lebensmittel hinzu.

Aufbewahrung von Tiefkühlkost

Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder nach längerer Nichtbenutzung, bevor Sie Produkte in das Fach legen, mindestens 2 Stunden auf der kältesten Stufe laufen.

Wichtig! Im Falle eines versehentlichen Auftauens, zum Beispiel wenn der Strom länger als die in der Tabelle der technischen Eigenschaften unter „Auftauzeit“ angegebene Zeit abgeschaltet war, müssen die aufgetauten Lebensmittel schnell verzehrt oder sofort gekocht und dann wieder eingefroren werden (nach gekocht).

Auftauen

Tiefgekühlte oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung im Kühlfach oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden, je nachdem, wie viel Zeit für diesen Vorgang zur Verfügung steht.

Kleine Portionen können sogar gefroren direkt aus dem Gefrierschrank zubereitet werden. In diesem Fall dauert das Garen länger.



Eiswürfel

Dieses Gerät kann mit einer oder mehreren Schalen zur Herstellung von Eiswürfeln ausgestattet sein.

Zubehör

Bewegliche Regale

Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Schienen ausgestattet, so dass die Regale wie gewünscht positioniert werden können.

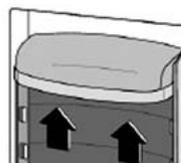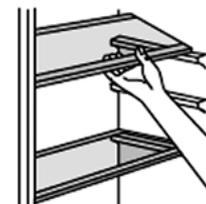

Positionierung der Türregale

Zur Lagerung von Lebensmittelverpackungen unterschiedlicher Größe können die Türablagen abgenommen werden. Um diese Einstellungen vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor: Ziehen Sie die Ablage schrittweise in Pfeilrichtung, bis sie sich löst.

Hilfreiche Hinweise und Tipps

Hinweise zum Einfrieren

Um Ihnen dabei zu helfen, das Beste aus dem Einfrierprozess herauszuholen, hier einige wichtige Hinweise:

- die maximale Lebensmittelmenge, die in 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben;
- der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Während dieser Zeit sollten keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel hinzugefügt werden;
- nur hochwertige, frische und gründlich gereinigte Lebensmittel einfrieren;
- Lebensmittel in kleinen Portionen zubereiten, um sie schnell und vollständig einzufrieren und anschließend nur die benötigte Menge aufzutauen;
- Lebensmittel in Alufolie oder Polyäthylen einpacken und auf luftdichte Verpackungen achten;
- frische, nicht gefrorene Lebensmittel nicht mit bereits gefrorenen Lebensmitteln in Berührung bringen, um deren Temperatur nicht zu erhöhen;
- magere Lebensmittel besser und länger lagern als fetthaltige; Salz verringert die Haltbarkeit von Lebensmitteln;
- Eis am Stiel/Eis am Stiel kann, wenn es unmittelbar nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verzehrt wird, möglicherweise Gefrierverbrennungen auf der Haut verursachen;
- Es ist ratsam, das Einfrierdatum auf jede einzelne Packung zu schreiben, um die Lagerzeit im Auge zu behalten.

Hinweise zur Aufbewahrung von Tiefkühlkost

Um die beste Leistung von diesem Gerät zu erhalten, sollten Sie:

- sich vergewissern, dass die im Handel erhältlichen tiefgefrorenen Lebensmittel vom Einzelhändler angemessen gelagert wurden;
- sicherstellen, dass gefrorene Lebensmittel so schnell wie möglich vom Lebensmittellager in den Gefrierschrank gebracht werden;



- Öffnen Sie die Tür nicht häufig oder lassen Sie sie länger als unbedingt nötig offen.
- Einmal aufgetaute Lebensmittel verderben schnell und können nicht wieder eingefroren werden.
- Überschreiten Sie nicht die vom Lebensmittelhersteller angegebene Lagerzeit.

Hinweise zur Kühlung frischer Lebensmittel

Um die besten Ergebnisse zu erzielen:

- Stellen Sie keine warmen Speisen oder dampfenden Flüssigkeiten in den Kühlschrank
- Speisen abdecken oder einwickeln, besonders wenn sie einen starken Geschmack haben
- Fleisch (alle Arten): In Polyäthylenbeutel wickeln und auf die Glasböden über der Gemüseschublade legen.
- Bewahren Sie es aus Sicherheitsgründen höchstens ein bis zwei Tage auf.
- Gekochte Speisen, kalte Speisen usw.: Diese sollten abgedeckt werden und können auf jeder Ablage platziert werden.
- Obst und Gemüse: Diese sollten gründlich gereinigt und in die dafür vorgesehene(n) Schublade(n) gelegt werden.
- Butter und Käse: Diese sollten in spezielle luftdichte Behälter gegeben oder in Aluminiumfolie oder Polyäthylenbeutel eingewickelt werden, um so viel Luft wie möglich auszuschließen.
- Milchflaschen: Diese sollten einen Verschluss haben und in den Regalen an der Tür aufbewahrt werden.
- Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch dürfen nur verpackt im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Energie sparen

- Stellen Sie keine heißen Speisen in das Gerät;
- Lebensmittel nicht dicht aneinander packen, da dies die Luftzirkulation verhindert;
- Achten Sie darauf, dass keine Lebensmittel die Rückseite des/der Fach(s) berühren;
- Wenn der Strom ausfällt, öffnen Sie die Tür(en) nicht;
- Öffnen Sie die Tür(en) nicht häufig;
- Lassen Sie die Tür(en) nicht zu lange offen;
- Stellen Sie den Thermostat nicht auf zu kalte Temperaturen ein;
- Einige Zubehörtteile, wie z. B. Schubladen, können entfernt werden, um ein größeres Lagervolumen und einen geringeren Energieverbrauch zu erhalten.

2.3. Wartung


Aus hygienischen Gründen sollte der Innenraum des Gerätes einschließlich der Innenausstattung regelmäßig gereinigt werden.

Vorsicht! Das Gerät darf während der Reinigung nicht an das Stromnetz angeschlossen sein. Stromschlaggefahr! Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker, oder schalten Sie den Schutzschalter aus oder entfernen Sie die Sicherung. Reinigen Sie das Gerät niemals mit einem Dampfreiniger. In elektrischen Bauteilen kann sich Feuchtigkeit ansammeln und es besteht Stromschlaggefahr! Heißer Dampf kann Kunststoffteile beschädigen. Das Gerät muss trocken sein, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.

Wichtig! Ätherische Öle und organische Lösungsmittel können Kunststoffteile angreifen, zB Zitronen- oder Orangenschalen-saft, Buttersäure oder essigsäurehaltige Reinigungsmittel.

Reinigung des Ablauflochs

Um zu vermeiden, dass Tauwasser in den Kühlschrank überläuft, reinigen Sie regelmäßig das Abflussloch auf der Rückseite des Kühlfachs. Verwenden Sie einen Reiniger, um das Loch zu reinigen, wie im Bild rechts gezeigt.

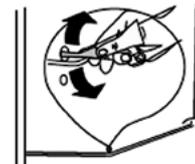

- Lassen Sie solche Substanzen nicht mit Geräteteilen in Berührung kommen.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel.
- Entfernen Sie alle Lebensmittel aus dem Gefrierschrank. Kühl lagern und gut abgedeckt aufbewahren.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, oder schalten Sie den Schutzschalter aus oder entfernen Sie die Sicherung.
- Reinigen Sie das Gerät und die Innenausstattung mit einem Tuch und lauwarmem Wasser. Nach der Reinigung mit frischem Wasser nachwischen und trocken wischen.
- Nachdem alles trocken ist, kann das Gerät wieder in Betrieb genommen werden.

Abtauen des Gefrierschranks

Das Gefrierfach wird jedoch nach und nach mit Reif bedeckt. Dies sollte entfernt werden. Verwenden Sie niemals scharfe Metallwerkzeuge, um Reif vom Verdampfer abzukratzen, da Sie ihn beschädigen könnten.

Wenn jedoch das Eis auf der Innenseite sehr dick wird, sollte das vollständige Abtauen wie folgt durchgeführt werden:

- ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose;
- alle eingelagerten Lebensmittel entnehmen, in mehrere Lagen Zeitungspapier einwickeln und kühl lagern;
- Lassen Sie die Tür offen und stellen Sie ein Becken unter das Gerät, um das geschmolzene Eis aufzufangen;
- Trocknen Sie nach dem Abtauen den Innenraum gründlich;
- Stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose, um das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen.

Austausch der Lampe

Vorsicht! Vor dem Lampenwechsel muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.

Die Lampenspezifikation ist auf dem Typenschild aufgeführt. Gehen Sie wie folgt vor, um die Lampe auszutauschen:

1. Stellen Sie den Temperaturregler auf die Zahl „0“, um das Gerät auszuschalten.
2. Ziehen Sie den Netzstecker, um sicherzustellen, dass das Gerät von der Hauptstromversorgung getrennt ist.



3. Entfernen Sie die Schraube der Lampeabdeckung.



4. Ziehen Sie die Lampenabdeckung heraus.
5. Schrauben Sie die Lampe ab.
6. Setzen Sie die neue Lampe gemäß den nebenstehenden Anweisungen ein und bringen Sie dann die Lampenabdeckung und die Schraube wieder an.
7. Stecken Sie das Gerät ein und regulieren Sie den Knopf auf die richtige Position.

2.4. Fehlerbehebung

Vorsicht! Trennen Sie vor der Fehlersuche die Stromversorgung. Nur ein qualifizierter Elektriker oder kompetenter Techniker kann eine Fehlerbehebung durchführen, die nicht in diesem Handbuch enthalten ist.

Wichtig! Während des normalen Gebrauchs (Kompressor und Kältemittelkreislauf) treten einige Geräusche auf.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät nicht arbeiten	Die Temperatur Der Reglerknopf ist auf die Zahl „0“ eingestellt.	Stellen Sie den Knopf auf eine beliebige andere Zahl, um das Gerät einzuschalten.
	Sicherung ist durchgebrannt oder defekt	Sicherung prüfen, ggf. ersetzen.
	Steckdose ist defekt	Netzstörungen sind von einem Elektriker korrigieren lassen.
Das Essen ist nicht eingefroren genug.	Temperatur ist es nicht richtig eingestellt.	Bitte schauen Sie in die Temperatureinstellung Abschnitt.
	Tür stand längere Zeit offen.	Öffnen Sie die Tür nur so lange wie nötig.
	Innerhalb der letzten 24 Stunden wurde eine große Menge warmer Speisen in das Gerät gestellt.	Drehen Sie die Temperatur Regelung vorübergehend auf eine kältere Einstellung.
	Das Gerät steht in der Nähe einer Wärmequelle.	Bitte schauen Sie in den Installationsort Abschnitt.
Gerät kühlt auch viel	Die Temperatur ist zu kalt eingestellt.	Drehen Sie vorübergehend die Temperaturregler auf eine wärmere Einstellung stellen.
Ungewöhnlich Geräusche	Gerät steht nicht eben.	Stellen Sie die Füße neu ein.
	Das Gerät berührt die Wand oder andere Gegenstände.	Bewegen Sie das Gerät leicht.
	Ein Bauteil, z. B. ein Rohr, an der Geräterückseite berührt anderen Teil des Geräts oder der Wand.	Falls erforderlich, biegen Sie die Komponente vorsichtig zur Seite.
Wasser an der Boden	Wasserablaufloch ist verstopft.	Siehe Abschnitt Reinigung.
Die Seite Platte ist heiß	Der Kondensator befindet sich in der Platte.	Das ist normal.

Wenn die Störung erneut auftritt, wenden Sie sich an das Service Center.

3. SERVICE NACH DEM VERKAUF

KUNFT hat dieses Gerät entwickelt, um maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Wenn jedoch ein Problem auftritt, versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen – es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Wenn Sie das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst eines Worte-, Modelo- oder Continente-Geschäfts, um Hilfe zu erhalten. Worte Equipamentos para o Lar gewährt eine 2-jährige Garantie auf Herstellungsfehler ab Kaufdatum des Geräts.

WARNUNG: Jeder Versuch, das Gerät zu reparieren, ohne den Hersteller oder Verkäufer zu kontaktieren, führt zum Erlöschen der Garantie.

Alle Benutzer müssen mit diesen Anweisungen vertraut sein. Zu wissen, was schief gehen könnte, kann helfen, Probleme zu vermeiden.

4. UMWELTSCHUTZ SCHUTZ



Zum Schutz der Umwelt sind wir bestrebt, das Volumen der verwendeten Verpackungen zu reduzieren und beschränken uns auf drei leicht zu sortierende Materialien: Karton, Papier und Kunststoff. Das Gerät wird nach Demontage durch einen Fachbetrieb aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zum Recycling aller Materialien.