

kunft.®

mode d'emploi
manuel d'instructions
manuel d'instructions



réfrigérateur simple porte

is perfectly enough

KSD2531



Cher client,

Merci d'avoir acheté ce produit.

La qualité de cet appareil a été certifiée par plusieurs tests en laboratoire. Ce manuel d'instructions est fourni pour simplifier l'utilisation de l'appareil ainsi que pour garantir une utilisation en toute sécurité.

Veuillez lire attentivement les instructions et les mesures de sécurité décrites dans ce manuel.

Nous espérons sincèrement que vous serez satisfait lors de l'utilisation de votre nouvel appareil.

INDICE

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	4
1.1. Réserve d'énergie.....	5
1.2. Câble d'alimentation et autres câbles	6
1.3. Humidité et eau	6
1.4. Nettoyage.....	6
1.5. Précautions générales	6
2. UTILISATION ET FONCTIONNEMENT.....	7
2.1. Description du produit.....	7
2.2. Mode d'emploi.....	8
2.3. Entretien	14
2.4. Dépannage	16
3. SERVICE APRÈS-VENTE.....	17
4. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	17



1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

	AVERTISSEMENT	
	Risque de choc électrique Ne pas ouvrir	
<p>Avertissement: pour éviter les risques d'électrocution choc, ne retirez pas le couvercle. L'intérieur ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Demander assistance par du personnel qualifié.</p>		

Avertissements importants

Avant d'utiliser votre appareil, lisez attentivement ce manuel d'instructions et conservez-le dans un endroit sûr car vous pourriez avoir besoin de le consulter à l'avenir.

Avant d'allumer votre appareil, et pour assurer un fonctionnement sûr et correct, ne l'utilisez pas si :

- Il est tombé au sol ;
- Vous constatez tout signe de dommage ;
- Toute anomalie survient lors de son fonctionnement.

Pour éviter tout danger ou détérioration de votre appareil par une utilisation incorrecte, il est conseillé de lire attentivement ces instructions.

Votre appareil ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles prévues et uniquement pour un usage domestique. Tout dommage résultant d'une utilisation de l'appareil en dehors de ce cadre, toute utilisation incorrecte, ainsi que toute

Les modifications manuelles du produit ne seront pas couvertes et annuleront automatiquement la garantie.

Assistance

En cas de dysfonctionnement, confiez votre appareil à un technicien qualifié pour obtenir de l'aide.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et/ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Ces instructions sont également disponibles sur www.suporteworten.pt

1.1. Source de courant

Assurez-vous que la tension principale est compatible avec celle de l'appareil. Si ce n'est pas le cas, veuillez consulter le service d'assistance à la clientèle.



1.2. Cordon d'alimentation et autres câbles

Ne pas emmêler le cordon ou le tirer pour débrancher l'appareil. Gardez également le cordon éloigné des surfaces chaudes.

N'utilisez jamais l'appareil s'il a un câble ou une prise endommagés.

Apportez-le au service d'assistance technique pour le remplacement.

1.3. Humidité et eau

N'utilisez pas votre appareil dans des endroits humides. Ne jamais laisser l'appareil se mouiller car cela peut être dangereux. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas votre appareil à l'humidité ou à l'eau. De plus, ne placez pas votre appareil sous l'eau (par exemple pour le nettoyage).

1.4. Nettoyage

Avant le nettoyage, assurez-vous d'éteindre l'appareil et de débrancher la fiche de l'alimentation principale. Laissez toujours l'appareil refroidir avant de le nettoyer.

Pour nettoyer l'extérieur du produit, utilisez uniquement un chiffon doux et sec.


1.5. Précautions générales

- Veuillez suivre les instructions du manuel d'utilisation qui vous aideront à installer et à utiliser correctement ce produit et à profiter de ses fonctionnalités avancées. Veuillez conserver les instructions pour référence future.

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Les opérations de maintenance et d'entretien ne doivent être effectuées que par des professionnels agréés.
- Tout dommage causé par des modifications manuelles du produit n'est pas couvert par la garantie.
- Si ce produit est utilisé à d'autres fins que celles prévues à l'origine, ou s'il n'est pas correctement connecté, le produit peut être endommagé et la garantie sera annulée.

2. MODE D'EMPLOI

2.1. Description du produit

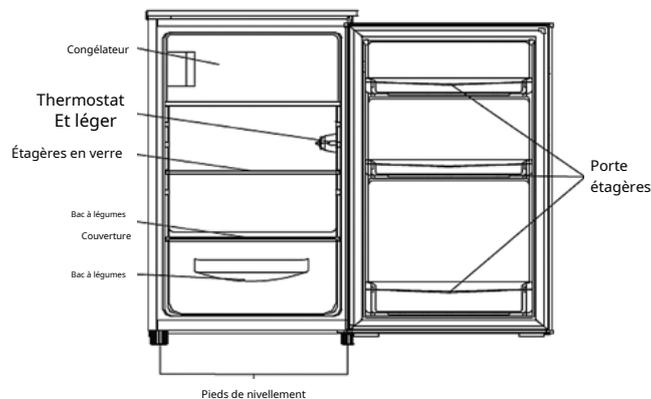

Note: L'image ci-dessus est pour référence seulement. L'appareil réel peut différer.



2.2. Utilisation du produit

Installation


Important! Pour le raccordement électrique, suivre attentivement les instructions données dans les paragraphes spécifiques.

- Déballez l'appareil et vérifiez tout signe de dommage. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement les éventuels dommages à l'endroit où vous l'avez acheté. Dans ce cas, conserver l'emballage.
- Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil, pour permettre à l'huile de refluer dans le compresseur.
- Une circulation d'air adéquate doit être assurée autour de l'appareil ; sinon cela peut entraîner une surchauffe. Pour obtenir une ventilation suffisante, suivez les instructions d'installation spécifiques.
- Dans la mesure du possible, les entretoises du produit doivent faire face à un mur pour éviter que des personnes ne touchent ou ne s'accrochent aux parties chauffées (compresseur et condenseur), et évitent ainsi d'éventuelles brûlures.
- L'appareil ne doit pas être situé à proximité de radiateurs ou de cuisinières.
- Assurez-vous que la fiche secteur est accessible après l'installation de l'appareil.

Inverser la porte


Outil requis : Tournevis cruciforme, Tournevis à lame plate, Clé hexagonale.

- Assurez-vous que l'appareil est débranché et vide.
- Pour démonter la porte, il est nécessaire d'incliner le meuble vers l'arrière. Vous devez poser l'appareil sur quelque chose de solide afin qu'il ne glisse pas pendant le processus d'inversion de la porte.
- Toutes les pièces enlevées doivent être mises de côté pour la réinstallation de la porte.
- Ne posez pas l'appareil à plat car cela pourrait endommager le système de refroidissement.
- Il est recommandé que 2 personnes manipulent l'appareil pendant le montage.

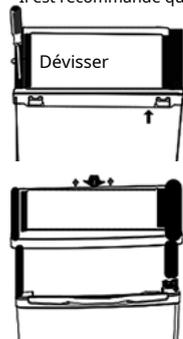


1. Retirez les deux vis à l'arrière du capot supérieur.

2. Retirez le capot supérieur et mettez-le de côté.

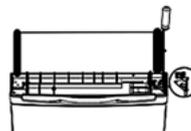


3. Dévissez la charnière supérieure puis retirez la porte et placez-la sur un coussinet souple pour éviter les rayures.





4. Dévissez la charnière inférieure de la porte du congélateur. Retirez ensuite la porte et placez-la sur un coussinet doux pour éviter les rayures.

5. Déplacez le support de porte du côté gauche vers le côté droit.

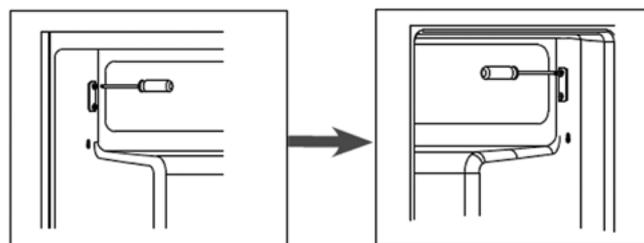


6. Déplacez le couvercle du trou de charnière du côté gauche vers le côté droit.

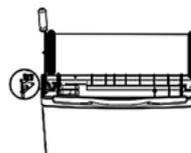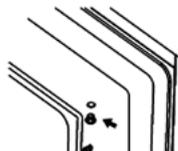


7. Faites pivoter la porte du congélateur et placez la charnière sur le côté gauche. Fixez ensuite la porte sur le support.


Note: retirer cette vis si elle présente.

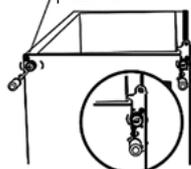


8. Dévissez la charnière inférieure. Retirez ensuite les pieds réglables des deux côtés.

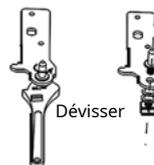


9. Dévissez et retirez l'axe de la charnière inférieure, retournez le support et remettez-le en place.

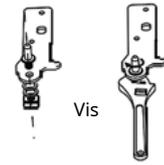


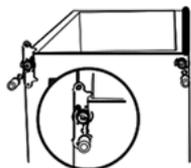

dix. Remontez le pédalier et l'axe de charnière.
Remplacez les deux pieds réglables.


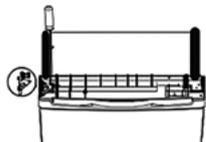


11. Remontez la porte. Assurez-vous que la porte est alignée horizontalement et verticalement, de sorte que les joints se ferment de tous les côtés avant de finalement serrer la charnière supérieure.

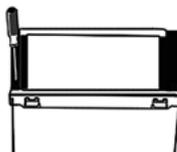

12. Remplacez le capot supérieur et fixez-le avec 2 vis à l'arrière. Installer la poignée de porte extérieure (si présente)

Installation de la poignée de porte extérieure (si présente)

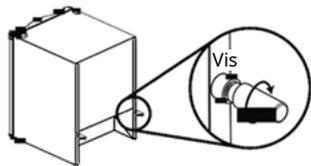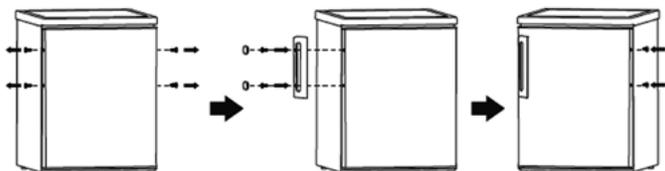



Entretoises arrière

Visser les entretoises arrière à l'arrière de l'appareil

Espace requis

Prévoyez suffisamment d'espace pour que la porte puisse s'ouvrir.

Prévoyez un espace d'au moins 50 mm des deux côtés.

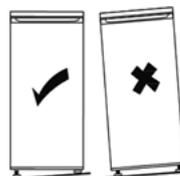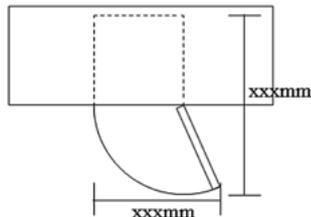

Mise à niveau de l'unité

Pour ce faire, réglez les deux pieds de nivellement à l'avant de l'appareil.

Si l'appareil n'est pas de niveau, les portes et les joints magnétiques ne seront pas correctement alignés.

Positionnement

Installez cet appareil dans un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

Classe climatique	Température ambiante
SN	+ 10° C à +32° C
N	+ 16° C à +32° C
ST	+ 16° C à +38° C
J	+ 16° C à +43° C

Emplacement

L'appareil doit être installé loin des sources de chaleur telles que les radiateurs, les chaudières, la lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air peut circuler librement à l'arrière de l'armoire. Pour garantir des performances optimales, si l'appareil est placé sous un meuble haut en surplomb, la distance minimale entre le haut du meuble et le meuble haut doit être d'au moins 100 mm. Idéalement, cependant, l'appareil ne doit pas être placé sous des éléments muraux en surplomb. Un nivellement précis est assuré en ajustant un ou plusieurs des pieds réglables à la base de l'armoire.

Avertissement! Il doit être possible de débrancher l'appareil de l'alimentation secteur ; la prise doit donc être facilement accessible après l'installation.

Connexion électrique

Avant de brancher, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à votre alimentation électrique domestique. L'appareil doit être mis à la terre. La fiche du câble d'alimentation est munie d'un contact à cet effet. Si la prise d'alimentation domestique n'est pas mise à la terre, raccorder l'appareil à une terre séparée, conformément à la réglementation en vigueur, en consultant un électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité si les consignes de sécurité ci-dessus ne sont pas respectées. Cet appareil est conforme aux directives européennes.



Première utilisation


Nettoyer l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lavez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède et un peu de savon neutre afin d'éliminer l'odeur typique d'un produit neuf, puis séchez soigneusement.

Important! N'utilisez pas de détergents ou de poudres abrasives, car ils endommageraient la finition.

Réglage de la température

- Branchez votre appareil. La température interne est contrôlée par un thermostat. Il y a 8 réglages. 1 est le réglage le plus chaud, 7 est le réglage le plus froid et 0 est désactivé.



- L'appareil peut ne pas fonctionner à la bonne température s'il se trouve dans un endroit particulièrement chaud ou si vous ouvrez souvent la porte.

Usage quotidien

Congeler des aliments frais

- Le compartiment congélateur convient à la congélation d'aliments frais et à la conservation prolongée d'aliments congelés et surgelés.
- Placez les aliments frais à congeler dans le compartiment inférieur.
- La quantité maximale d'aliments pouvant être congelés en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
- Le processus de congélation dure 24 heures : pendant cette période, n'ajoutez pas d'autres aliments à congeler.

Conservation des aliments surgelés

Lors de la première mise en marche, ou après une période d'inutilisation, avant de mettre des produits dans le compartiment, laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures sur le réglage le plus froid.

Important! En cas de décongélation accidentelle, par exemple, si le courant a été coupé plus longtemps que le temps indiqué dans le tableau des caractéristiques techniques sous « temps de décongélation », les aliments décongelés doivent être consommés rapidement ou cuits immédiatement puis recongelés (après cuit).

Décongélation

Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant utilisation, en fonction du temps disponible pour cette opération.

De petites portions peuvent même être cuites directement du congélateur alors qu'elles sont encore congelées. Dans ce cas, la cuisson prendra plus de temps.



Glaçon

Cet appareil peut être équipé d'un ou plusieurs bacs pour la production de glaçons.

Accessoires

Étagères mobiles

Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières permettant de positionner les étagères à volonté.

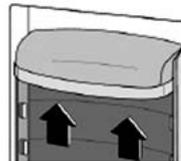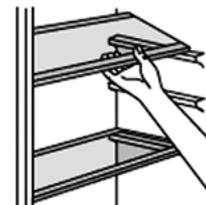

Positionnement des balconnets de porte

Pour permettre le stockage d'emballages alimentaires de différentes tailles, les balconnets de la porte peuvent être retirés. Pour effectuer ces réglages procédez comme suit : tirez progressivement la clayette dans le sens des flèches jusqu'à ce qu'elle se libère.

Trucs et astuces utiles

Conseils pour la congélation

Pour vous aider à tirer le meilleur parti du processus de congélation, voici quelques conseils importants :

- la quantité maximale d'aliments pouvant être congelés en 24 h. est indiqué sur la plaque signalétique ;
- le processus de congélation prend 24 heures. Aucun autre aliment à congeler ne doit être ajouté pendant cette période ;
- ne congeler que des aliments de première qualité, frais et soigneusement nettoyés ;
- préparer les aliments en petites portions pour permettre une congélation rapide et complète et pour ne décongeler ensuite que la quantité nécessaire ;
- emballez les aliments dans du papier d'aluminium ou du polyéthylène et assurez-vous que les emballages sont hermétiques ;
- ne laissez pas les aliments frais non congelés toucher des aliments déjà congelés, pour éviter d'augmenter la température de ces derniers ;
- les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation des aliments ;
- les sucettes glacées/popsicles, si elles sont consommées immédiatement après avoir été retirées du compartiment congélateur, peuvent éventuellement provoquer des brûlures de congélation sur la peau ;
- il est conseillé d'inscrire la date de congélation sur chaque emballage individuel, afin de garder une trace du temps de conservation.

Conseils pour la conservation des aliments surgelés

Pour obtenir les meilleures performances de cet appareil, vous devez :

- s'assurer que les denrées surgelées du commerce ont été correctement stockées par le détaillant ;
- s'assurer que les denrées surgelées sont transférées du magasin d'alimentation au congélateur dans les plus brefs délais ;



- n'ouvrez pas la porte fréquemment ou ne la laissez pas ouverte plus longtemps que nécessaire.
- Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés.
- Ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant de produits alimentaires.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

Pour obtenir les meilleurs résultats :

- Ne placez pas d'aliments chauds ou de liquides fumants dans le réfrigérateur
- Couvrir ou emballer les aliments, surtout s'ils ont une saveur prononcée
- Viande (tous types) : emballez-la dans des sacs en polyéthylène et placez-la sur les clayettes en verre au-dessus du bac à légumes.
- Par sécurité, stocker ainsi un ou deux jours maximum.
- Aliments cuits, plats froids, etc... : ils doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- Fruits et légumes : ils doivent être soigneusement nettoyés et placés dans le(s) tiroir(s) prévu(s) à cet effet.
- Beurre et fromage : ceux-ci doivent être placés dans des récipients hermétiques spéciaux ou enveloppés dans du papier d'aluminium ou des sacs en polyéthylène pour exclure le plus d'air possible.
- Bouteilles de lait : elles doivent être munies d'un bouchon et doivent être rangées dans les étagères de la porte.
- Les bananes, les pommes de terre, les oignons et l'ail ne doivent pas être conservés au réfrigérateur à moins qu'ils ne soient emballés.

Économie d'énergie

- Ne placez pas d'aliments chauds dans l'appareil ;
- N'emballer pas les aliments les uns contre les autres car cela empêche l'air de circuler ;
- Assurez-vous que les aliments ne touchent pas le fond du ou des compartiments ;
- Si l'électricité s'éteint, n'ouvrez pas la(les) porte(s) ;
- N'ouvrez pas la(les) porte(s) fréquemment ;
- Ne laissez pas la(les) porte(s) ouverte(s) trop longtemps ;
- Ne réglez pas le thermostat sur des températures excessivement froides ;
- Certains accessoires, tels que les tiroirs, peuvent être retirés pour obtenir un plus grand volume de stockage et une consommation d'énergie réduite.

2.3. Entretien


Pour des raisons d'hygiène, l'intérieur de l'appareil, y compris les accessoires intérieurs, doit être nettoyé régulièrement.

Avertir! L'appareil ne doit pas être branché au secteur pendant le nettoyage. Danger d'électrocution ! Avant le nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur, coupez le disjoncteur ou retirez le fusible. Ne nettoyez jamais l'appareil avec un nettoyeur à vapeur. De l'humidité peut s'accumuler dans les composants électriques et entraîner un risque d'électrocution ! La vapeur chaude peut endommager les pièces en plastique. L'appareil doit être sec avant d'être remis en service.

Important! Les huiles éthérées et les solvants organiques peuvent attaquer les pièces en plastique, par exemple le jus de citron ou le jus d'écorce d'orange, l'acide butyrique ou les nettoyants contenant de l'acide acétique.

Nettoyage du trou de vidange

Pour éviter que l'eau de dégivrage ne déborde dans le réfrigérateur, nettoyez périodiquement l'orifice de vidange à l'arrière du compartiment réfrigérateur. Utilisez un nettoyeur pour nettoyer le trou comme indiqué sur l'image de droite.

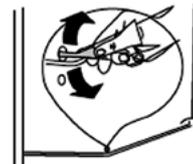

- Ne laissez pas ces substances entrer en contact avec les pièces de l'appareil.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Retirez tous les aliments du congélateur. Conserver dans un endroit frais et bien couvert.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur, ou coupez le disjoncteur, ou retirez le fusible.
- Nettoyez l'appareil et les accessoires intérieurs avec un chiffon et de l'eau tiède. Après le nettoyage, essuyez avec de l'eau douce et essuyez.
- Une fois que tout est sec, l'appareil peut être remis en service.

Dégivrage du congélateur

Cependant, le compartiment congélateur se couvrira progressivement de givre. Cela devrait être supprimé. N'utilisez jamais d'outils métalliques pointus pour gratter le givre de l'évaporateur car vous pourriez l'endommager.

Cependant, lorsque la glace devient très épaisse sur la doublure intérieure, un dégivrage complet doit être effectué comme suit :


- débranchez le cordon d'alimentation de la prise ;
- retirez tous les aliments stockés, enveloppez-les dans plusieurs couches de papier journal et placez-les dans un endroit frais ;
- laissez la porte ouverte et placez une bassine sous l'appareil pour recueillir la glace fondue ;
- lorsque le dégivrage est terminé, bien sécher l'intérieur ;
- remettez la fiche dans la prise de courant pour remettre l'appareil en marche.

Remplacement de la lampe

Avertir! Avant de remplacer la lampe, l'appareil doit être débranché de l'alimentation secteur.

La spécification de la lampe est indiquée sur l'étiquette signalétique. Suivez le processus ci-dessous pour remplacer la lampe :

1. Réglez le bouton du régulateur de température sur le chiffre "0" pour éteindre l'appareil.
2. Débranchez l'appareil pour vous assurer qu'il est débranché de l'alimentation électrique principale.
3. Retirez la vis du couvercle de la lampe.





4. Retirez le couvercle de la lampe.
5. Dévissez la lampe.
6. Installez la nouvelle lampe selon les instructions opposées, puis remplacez le couvercle de la lampe et la vis.
7. Branchez l'appareil et réglez le bouton sur la position correcte.

2.4. Dépannage

Avertir! Avant le dépannage, débranchez l'alimentation électrique. Seul un électricien qualifié ou un technicien compétent peut effectuer tout dépannage qui n'est pas inclus dans ce manuel.

Important!!! Il y aura des bruits lors d'une utilisation normale (circulation du compresseur et du réfrigérant).

Problème	Cause possible	Solution
Appareil ne fait pas travail	La température le bouton du régulateur est réglé sur le numéro « 0 ».	Réglez le bouton sur n'importe quel autre numéro pour allumer l'appareil.
	Le fusible a sauté ou est défectueux	Vérifiez le fusible, remplacez-le si nécessaire.
	La prise est défectueuse	Les dysfonctionnements du secteur sont à corriger par un électricien.
La nourriture est non congelé assez.	La température n'est pas correctement réglé.	Veillez regarder dans le réglage de la température section.
	La porte est restée ouverte pendant une longue période.	N'ouvrez la porte que le temps nécessaire.
	Une grande quantité d'aliments chauds a été placée dans l'appareil au cours des dernières 24 heures.	Tourner la température régulation à un réglage plus froid temporairement.
	L'appareil se trouve à proximité d'une source de chaleur.	Veillez regarder dans l'emplacement d'installation section.
Appareil refroidit aussi beaucoup	La température est trop froide.	Tourner temporairement le régulateur de température bouton à un réglage plus chaud.
Inhabituel des bruits	L'appareil n'est pas de niveau.	Réajustez les pieds.
	L'appareil touche le mur ou d'autres objets.	Déplacer l'appareil légèrement.
	Un composant, par exemple un tuyau, à l'arrière de l'appareil touche une autre partie de l'appareil ou du mur.	Si nécessaire, pliez soigneusement le composant à l'écart.
L'eau sur le plancher	Le trou d'évacuation de l'eau est obstrué.	Voir la section Nettoyage.
Le côté le panneau est chaud	Le condenseur est à l'intérieur du panneau.	C'est normal.

Si le dysfonctionnement réapparaît, contactez le Service Center.

3. SERVICE APRÈS-VENTE

KUNFT a conçu cet appareil afin de garantir une fiabilité maximale. Cependant, si un problème survient, n'essayez pas d'ouvrir l'appareil - il y a un risque de choc électrique. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, veuillez contacter le service d'assistance à la clientèle de n'importe quel magasin Worten, Modelo ou Continente afin d'être assisté. Worten Equipamentos para o Lar offre une garantie de 2 ans pour les défauts de fabrication à compter de la date d'achat de l'appareil.

AVERTISSEMENT: Toute tentative de réparation de l'appareil sans contacter le fabricant ou le vendeur annulera la garantie.

Tous les utilisateurs doivent être familiarisés avec ces instructions. Savoir ce qui pourrait mal tourner peut aider à prévenir les problèmes.

4. ENVIRONNEMENT PROTECTION



Afin de protéger l'environnement, nous nous efforçons de réduire le volume d'emballages utilisés en le limitant à trois matériaux facilement triables : le carton, le papier et le plastique. L'appareil est fabriqué à partir de matériaux recyclables après démontage par une entreprise spécialisée. Veuillez vous conformer aux réglementations locales concernant le recyclage de tous les matériaux.