

Avant de lire le présent manuel de l'utilisateur

Ce téléviseur est fourni avec ce manuel d'utilisation.

Avant de lire le présent manuel de l'utilisateur, lisez les informations suivantes :



Guide
d'utilisation

Lisez le manuel de l'utilisateur fourni pour obtenir des informations sur la sécurité, l'installation, les accessoires, la configuration initiale et les spécifications du produit.

Sur notre site Web (www.samsung.com), vous pouvez télécharger les manuels et accéder à leur contenu sur votre ordinateur portable ou périphérique mobile.

Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire les consignes de sécurité avant d'utiliser le téléviseur.

Référez-vous au tableau ci-dessous pour connaître la signification des symboles pouvant apparaître sur votre produit Samsung.

ATTENTION			
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.			Produit de classe II : Ce symbole indique qu'aucun raccordement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'apparaît pas sur un produit doté d'un câble électrique, le produit DOIT être connecté de façon sûre à un conducteur de protection (terre).
ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE DES PIÈCES SITUÉES À L'INTÉRIEUR DU PRODUIT NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DÉPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS À UN SPÉCIALISTE.			Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CA.
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.		Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CC.
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.		Avertissement. Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

- Les fentes et les ouvertures aménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et en dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et d'éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
 - Ne placez pas l'appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
 - Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
 - Ne placez pas de récipients contenant de l'eau (vases, etc.) sur l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple, une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil vient à être mouillé par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé.
- Cet appareil fonctionne sur piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale en vigueur peut prévoir des mesures spécifiques de mise au rebut des piles usagées. Veuillez contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs, car cela entraîne un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet placé sur ou contre eux ne les chevauche ni les pince. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des prises murales et de la sortie de l'appareil.

- En cas d'orage, d'absence ou de non-utilisation de votre appareil pendant une longue période, débranchez-le de la prise murale, de même que l'antenne ou le système de câbles. Ces précautions éviteront que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien à la tension délivrée par le réseau électrique local.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil. Vous pourriez vous électrocuter.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Veillez à brancher correctement et complètement le cordon d'alimentation. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'une prise murale, tirez toujours sur la fiche du cordon d'alimentation. Ne le débranchez jamais en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de service Samsung.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls au domicile).
 - L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.
- Si vous prévoyez d'installer le téléviseur dans un endroit exposé à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité ou à des substances chimiques, ou dans un endroit où il fonctionnera 24/24 heures, comme dans un aéroport ou une gare ferroviaire, contactez un centre de service Samsung agréé pour obtenir des informations. Faute de quoi, votre téléviseur pourrait subir de graves dommages.
- N'utilisez que des fiches et des prises murales correctement reliées à la terre.
 - Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des chocs électriques ou endommager l'appareil. (Appareils de classe I uniquement).
- Pour éteindre complètement cet appareil, débranchez-le de la prise murale. Assurez-vous que la prise murale et la fiche d'alimentation sont facilement accessibles afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement si nécessaire.
- Rangez les accessoires (piles, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- Veillez à ne pas faire tomber le produit ni à lui donner des coups. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service Samsung.
- Pour nettoyer l'appareil, retirez le cordon d'alimentation de la prise murale et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucune substance chimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces substances chimiques peuvent altérer l'aspect du téléviseur ou effacer les imprimés se trouvant sur celui-ci.
- N'exposez pas l'appareil aux gouttes ni aux éclaboussures.
- Ne vous débarrassez pas des piles en les brûlant.
- Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ni subir de surchauffe.
- **ATTENTION** : Le remplacement des piles de la télécommande par un type de piles inapproprié présente un risque d'explosion. Ne les remplacez que par des piles du même type.

* Les schémas et illustrations contenus dans ce manuel d'utilisation sont fournis uniquement à titre de référence. L'aspect réel du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les langues de la CEI (russe, ukrainien, kazakh) ne sont pas disponibles pour ce produit, car il est fabriqué pour des clients de l'UE.

WARNING

Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol ou au mur, conformément aux instructions d'installation.

Français

Sommaire

Avant de lire le présent manuel de l'utilisateur.....	2
Avertissement ! Consignes de sécurité importantes	3

01 Contenu de la boîte

02 Installation du téléviseur

Fixation du téléviseur à un mur	9
Ventilation adaptée de votre téléviseur	10
Précautions de sécurité : Fixer le téléviseur au mur pour éviter toute chute	11

03 La télécommande

À propos des boutons sur la télécommande.....	13
Mise en place des piles dans la télécommande (Format de pile : AAA)	14

04 Exécution de la configuration initiale

Utilisation du contrôleur TV	16
------------------------------------	----

05 Modification de la Source d'entrée

Source.....	16
Utilisation de l'option Modifier le nom.....	16

06 Connexion de la « carte CI ou CI+ » via la fente de la COMMON INTERFACE

Utilisation de la carte CI ou CI+	17
-----------------------------------------	----

07 Menu principal

Affichage des menus.....	18
--------------------------	----

08 Résolution des problèmes et entretien

Résolution des problèmes.....	22
Fonction Télétex.....	26
Les pages de télétex sont divisées en six parties.....	27
Dispositif antivol Kensington	27
Configuration / Modification du mot de passe du téléviseur.....	27
Entretien du téléviseur	28

09 Spécifications et informations supplémentaires

Caractéristiques techniques	29
Conditions ambiantes	29
Réduction de la consommation d'énergie	29
Immatriculation.....	30

01 Contenu de la boîte

Vérifiez que vous avez bien reçu les éléments suivants avec votre téléviseur. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Carte de garantie/Guide réglementaire (non disponible dans tous les pays)
- Guide d'utilisation
- Câble d'alimentation TV
- Les couleurs et les formes des éléments peuvent varier en fonction des modèles.
- Il est possible d'acheter séparément les câbles non fournis.
- Vérifiez qu'aucun accessoire n'est caché derrière ou dans l'emballage lorsque vous ouvrez la boîte.

Des frais d'administration peuvent vous être facturés dans les situations suivantes :

(a) Un technicien intervient à votre demande, et il s'avère que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel d'utilisation).

(b) Vous apportez le produit dans un centre de service après-vente Samsung, et il s'avère que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel d'utilisation).

Le montant des frais d'administration vous sera communiqué avant la visite du technicien.



Avertissement : les écrans peuvent être endommagés par une pression directe lorsqu'ils sont incorrectement manipulés. Il est recommandé de soulever le téléviseur par les bords, comme indiqué.




02 Installation du téléviseur

Fixation du téléviseur à un mur




Si vous fixez ce téléviseur sur un mur, suivez exactement les instructions du fabricant. S'il n'est pas fixé correctement, le téléviseur peut glisser ou tomber et provoquer des blessures graves à des enfants ou des adultes ainsi que des dommages au téléviseur.

- Vous pouvez fixer le téléviseur sur un mur en utilisant un kit de montage mural (vendu séparément).
- Reportez-vous au Manuel d'installation inclus dans le kit de montage mural Samsung.

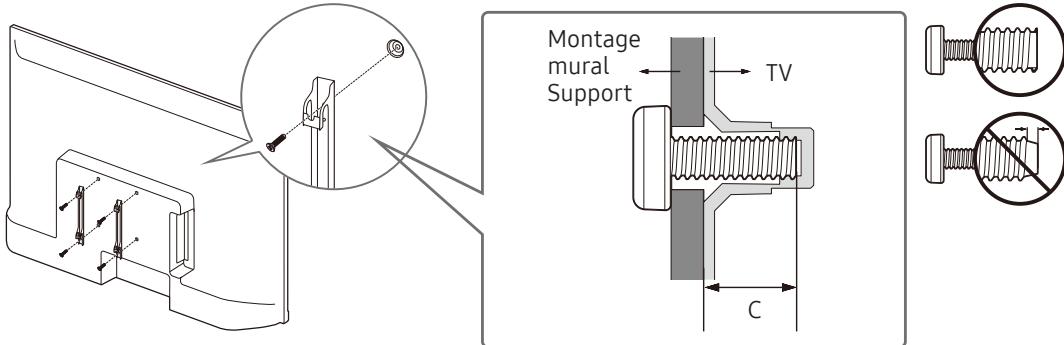

- Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale.
- Vous pouvez installer le support mural sur un mur solide et perpendiculaire au sol. Avant de le fixer sur une autre surface que des plaques de plâtre, veuillez contacter votre revendeur le plus proche pour obtenir des informations supplémentaires. Si vous installez le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de provoquer de graves blessures.
- Les dimensions standard des kits de montage mural sont indiquées dans le tableau de la page suivante.
- Si vous installez un support mural tiers, la longueur des vis que vous pouvez utiliser pour fixer le téléviseur sur le support mural est indiquée dans la colonne C du tableau de la page suivante.
- Lors de l'installation d'un kit de montage mural, nous vous recommandons de fixer les quatre vis VESA.
- Si vous souhaitez installer un kit de montage mural qui se fixe au mur au moyen de deux vis supérieures uniquement, veuillez à utiliser un kit de montage mural Samsung compatible avec ce type d'installation. (Il se peut que ce type de kit de montage mural ne soit pas disponible à l'achat dans certaines régions.)

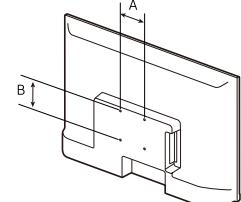Taille du téléviseur en pouces	Spécifications VESA pour trou de vis (A * B) en millimètres	C (mm)	Vis standard	Quantité	
32	100 x 100	6 - 8	M4	4	




N'installez pas le kit de montage mural lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

- N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard ou non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- Pour les fixations murales non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon les caractéristiques de la fixation murale.
- Ne serrez pas les vis trop fermement. Cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer sa chute, entraînant des blessures. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou préjudice corporel en cas d'utilisation d'un support mural autre qu'un support VESA ou d'un support mural non spécifié, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- N'inclinez pas le téléviseur de plus de 15 degrés.
- Deux personnes sont nécessaires pour fixer le téléviseur au mur.


Ventilation adaptée de votre téléviseur

Lorsque vous installez votre téléviseur, maintenez une distance d'au moins 10 cm entre le téléviseur et d'autres objets (murs, côtés d'armoire, etc.) pour permettre une ventilation adéquate. Le fait de ne pas garantir une ventilation adaptée peut entraîner une augmentation de la température interne du produit, ce qui peut l'endommager ou provoquer un incendie.

Lors de l'installation de votre téléviseur sur un pied ou un support mural, nous vous conseillons vivement d'utiliser uniquement des pièces fournies par Samsung Electronics. L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut entraîner une défaillance du produit ou sa chute, ce qui pourrait vous blesser.

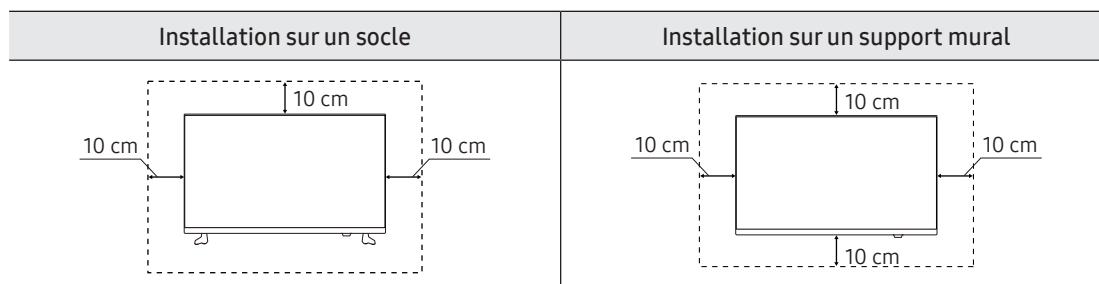

Précautions de sécurité : Fixer le téléviseur au mur pour éviter toute chute

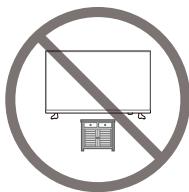

Attention : si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur ni le déséquilibrent. Cela pourrait faire basculer le téléviseur et occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité fournie avec votre téléviseur. Pour une stabilité et une sécurité accrues, vous pouvez acheter et installer le dispositif antichute comme décrit sur la page suivante.



AVERTISSEMENT : N'installez jamais de téléviseur dans un endroit instable. Le téléviseur pourrait tomber et causer de graves blessures, voire entraîner la mort. De nombreuses blessures, en particulier aux enfants, peuvent être évitées en prenant de simples précautions telles que :

- Utilisez des armoires, des supports et des méthodes recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utilisez du mobilier pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
- Assurez-vous que le téléviseur ne surplombe pas le bord du meuble sur lequel il se trouve.
- Informez les enfants des dangers auxquels ils s'exposent en montant sur des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Positionnez les câbles connectés à votre téléviseur de manière à ce qu'ils ne puissent pas être tirés ou attrapés, et que personne ne trébuche dessus.
- N'installez jamais de téléviseur dans un endroit instable.
- Ne placez pas le téléviseur sur des meubles hauts (armoires, bibliothèques, etc.) sans fixer le meuble et le téléviseur à un support approprié
- Ne placez pas le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux placés entre le téléviseur et le meuble sur lequel il se trouve.
- Ne placez pas d'objets, tels que des jouets et des télécommandes, qui pourraient inciter les enfants à grimper sur l'écran ou sur le meuble sur lequel il se trouve.

Les considérations ci-avant s'appliquent également si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé.

Conseils pour éviter toute chute du téléviseur

1. Fixez solidement des supports au mur à l'aide de vis adaptées. Assurez-vous que les vis sont fermement fixées au mur.



- En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles murales.

2. Fixez solidement des supports au téléviseur à l'aide de vis de la bonne taille.

- Pour consulter les caractéristiques des vis, reportez-vous à la section sur les vis standard du tableau figurant sous « Fixation du téléviseur à un mur ».

3. Reliez les fixations du téléviseur et celles placées au mur à l'aide d'un solide cordon que vous attachez fermement.

- Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
- Placez le cordon de façon à ce que les supports fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés sur le téléviseur.

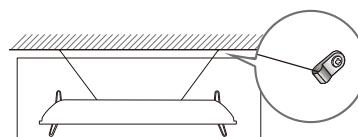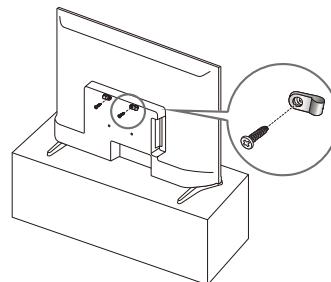


- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

03 La télécommande


À propos des boutons sur la télécommande

- Les boutons Marche/Arrêt, Chaîne, Volume et Entrée de la télécommande étant annotés en braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.
- Les images, les boutons et les fonctions de la télécommande peuvent varier en fonction du modèle.

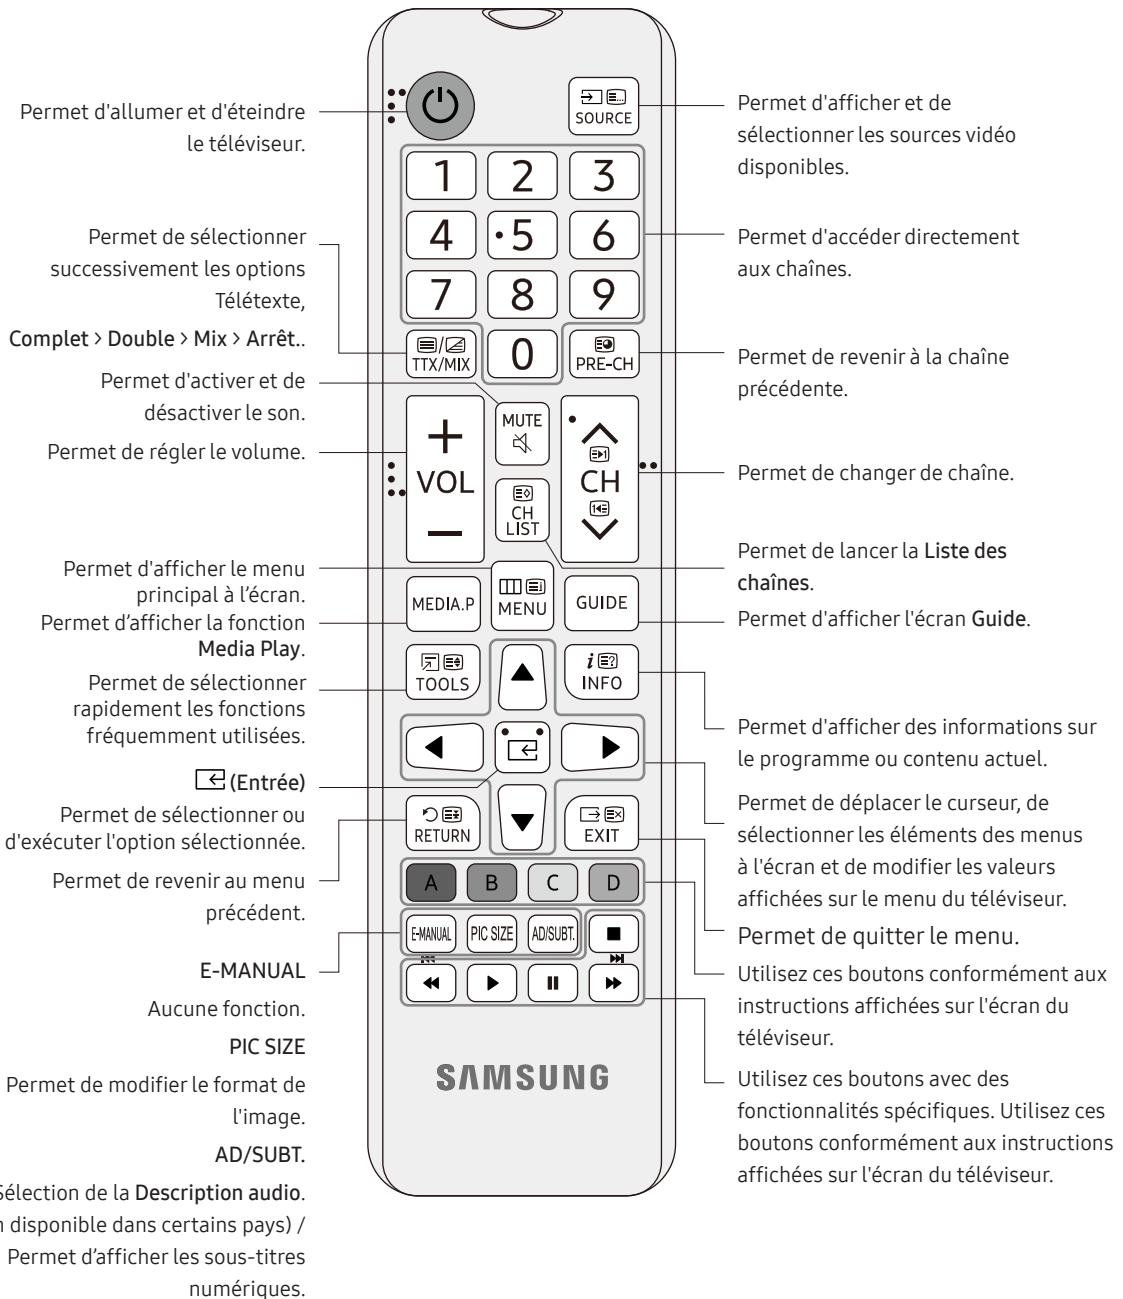

Mise en place des piles dans la télécommande (Format de pile : AAA)

Respectez les polarités indiquées par les symboles dans le logement des piles.

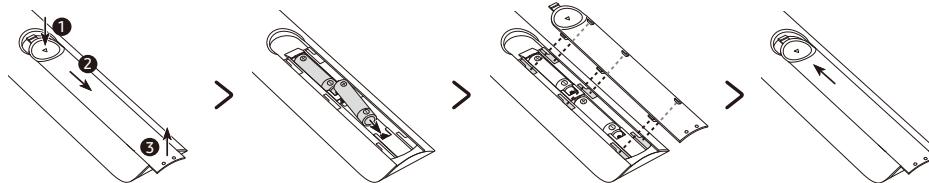

- La couleur et la forme de la télécommande peuvent varier en fonction du modèle.
 - Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
 - Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Évitez d'utiliser la télécommande à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.
 - Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines pour une autonomie optimale.
1. Retirez délicatement le cran du capot du compartiment des piles, puis ôtez complètement le capot lorsqu'il se décolle.
 2. Insérez 2 piles alcalines AAA en vous assurant d'aligner correctement les polarités positives et négatives.
 3. Placez le capot du compartiment des piles sur la télécommande et insérez-le.
 4. Faites glisser le capot du compartiment des piles comme indiqué ci-dessus de façon à le fixer complètement à la télécommande.

ATTENTION

- Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un type de piles inapproprié.
- Le remplacement d'une PILE par un type de pile inapproprié peut mettre en échec un DISPOSITIF DE SÉCURITÉ (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium).
- Toute tentative de destruction d'une PILE par le feu ou dans un four chaud, ainsi que le broyage ou la découpe mécanique d'une PILE peuvent provoquer une EXPLOSION.
- L'exposition d'une PILE à une température ambiante extrêmement élevée peut provoquer une EXPLOSION ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- L'exposition d'une PILE à une pression atmosphérique extrêmement faible peut provoquer une EXPLOSION ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.

04 Exécution de la configuration initiale


Lorsque vous allumez votre téléviseur pour la première fois, la configuration initiale démarre automatiquement. La configuration initiale vous permet de définir simultanément les paramètres de fonctionnement de base du téléviseur, comme la réception de la diffusion, la recherche de chaînes et la connexion réseau.

- Avant de lancer la configuration initiale, veillez à raccorder les périphériques externes.


Vous pouvez également lancer la configuration initiale à l'aide du menu du téléviseur (MENU  > Système > Configuration).

Suivez les instructions affichées sur l'écran de configuration initiale et définissez les paramètres de base du téléviseur en fonction de votre environnement de diffusion.

(Le processus de configuration initiale peut se présenter différemment en fonction de votre pays.)

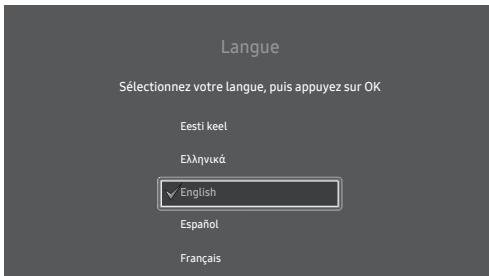

1. Sélectionnez votre langue

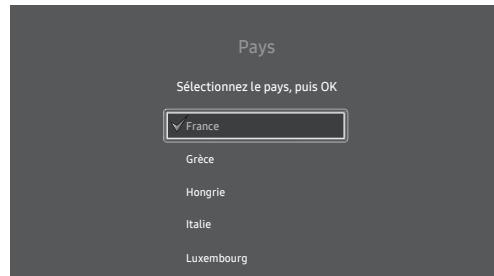

2. Sélectionnez votre pays




3. Définissez le code PIN



4. Sélectionnez le mode d'utilisation



5. Lancez l'installation du téléviseur

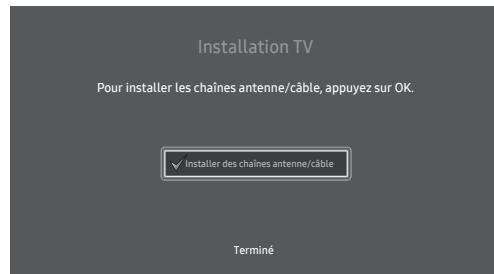

6. Démarrez le balayage des chaînes




7. Terminez

Utilisation du contrôleur TV

Vous pouvez allumer le téléviseur avec le bouton **contrôleur TV** situé en bas du téléviseur, puis utiliser le **Menu de contrôle**.

Le **Menu de contrôle** s'affiche lorsque vous actionnez le bouton **Contrôleur TV** pendant que le téléviseur est allumé. Pour plus d'informations sur son utilisation, consultez l'illustration ci-dessous.

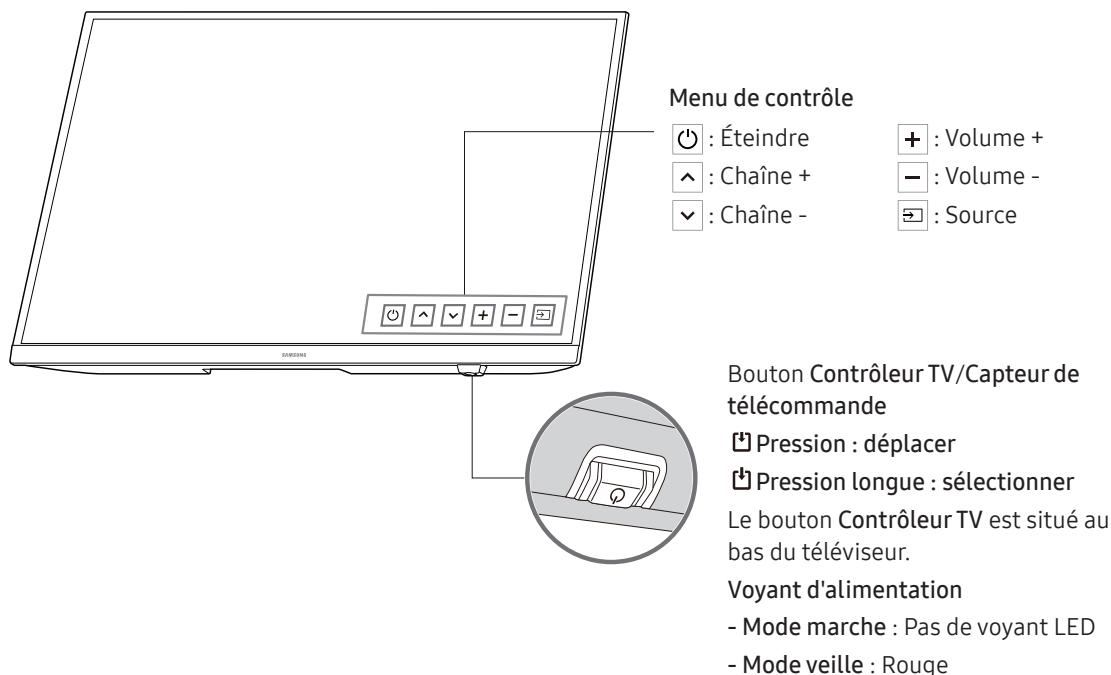

05 Modification de la Source d'entrée

Source

Utilisez ce bouton pour sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes telles qu'un lecteur de DVD ou Blu-ray, un décodeur câble ou un récepteur satellite branché au téléviseur.


1. Appuyez sur le bouton **SOURCE** de votre télécommande.
2. Sélectionnez la source d'entrée externe souhaitée.

Utilisation de l'option Modifier le nom

Dans **Source**, appuyez sur le bouton vert, puis donnez aux sources d'entrée externes le nom de votre choix.

06 Connexion de la « carte CI ou CI+ » via la fente de la COMMON INTERFACE

- En fonction du pays et du modèle.
 - Mettez le téléviseur hors tension pour connecter ou déconnecter une carte CI ou CI+.
 - La carte de visionnage TV (« Carte CI ou CI+ ») peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
- Connectez la « carte CI ou CI+ » à la fente de l'COMMON INTERFACE, comme illustré ci-dessous.

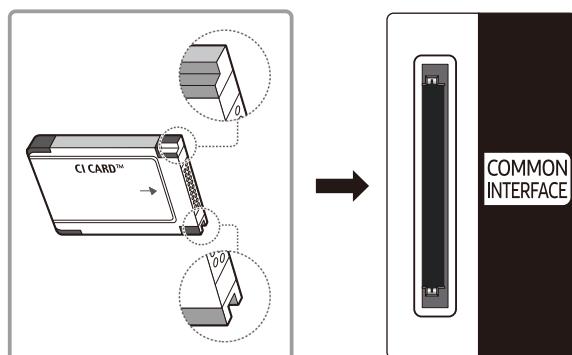

- L'image peut varier en fonction du modèle.

Utilisation de la carte CI ou CI+

Pour pouvoir regarder des chaînes payantes, vous devez avoir inséré la carte d'interface commune « CI ou CI+ ».

- Samsung TV est conforme à la norme CI+ 1.3. L'apparition du message contextuel sur le téléviseur peut signifier que la version CI+ 1.3 n'est pas correcte. Si vous rencontrez un problème, contactez le centre d'appel de Samsung.
 - Votre téléviseur Samsung respecte les normes CI+ 1.3.
 - Si le module d'interface commune CI+ n'est pas compatible avec le téléviseur, veuillez supprimer le module et prendre contact avec l'opérateur du module CI+ pour obtenir de l'aide.
 - Si vous n'insérez pas la « CARTE CI ou CI+ », certaines chaînes afficheront le message contextuel.
- Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, l'ID de la carte d'interface commune « CI ou CI+ », l'ID de l'hôte et d'autres informations s'affichent après 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre fournisseur de services.
 - Vous devez vous procurer une carte d'interface commune « CI ou CI+ » auprès d'un fournisseur local de diffusion par câble.
 - Pour extraire la carte d'interface commune « CI ou CI+ », tirez-la précautionneusement. Une chute pourrait en effet l'endommager.
 - Insérez la carte d'interface commune « CI ou CI+ » dans le sens indiqué sur celle-ci.
 - L'emplacement du logement COMMON INTERFACE peut varier en fonction du modèle.
 - La CARTE CI ou CI+ n'est pas prise en charge dans certains pays et certaines régions ; vérifiez auprès de votre revendeur agréé.
 - Si vous rencontrez des problèmes, contactez un fournisseur de services.
 - Insérez la carte CI ou CI+ qui prend en charge les paramètres actuels de l'antenne. Si ce n'est pas le cas, il est possible que l'écran n'apparaisse pas normalement.

07 Menu principal

Affichage des menus

Lorsque le système est sous tension, appuyez sur le bouton MENU. Le menu principal apparaît à l'écran. Cinq icônes sont affichées du côté gauche : Image, Son, Émissions de télévision, Système et Assistance.



Élément	Description
Mode Image	Pour sélectionner votre type d'image préféré. <ul style="list-style-type: none"> • Net : idéal pour une pièce lumineuse. • Standard : idéal pour un environnement normal. • Cinéma : idéal pour regarder des films dans une pièce sombre.
Couleur	Pour régler la saturation des couleurs selon vos préférences personnelles.
Luminosité	Pour régler l'intensité du rétroéclairage de la vidéo.
Contraste	Pour régler le niveau de contraste pour une expérience d'image optimale.
Définition	Pour régler la définition de l'image.
Détail d'ombre	Pour régler la luminosité complète des signaux vidéo.
Image	Pour régler les paramètres détaillés de l'écran, y compris la couleur et le contraste. <ul style="list-style-type: none"> • Ordinateur : permet de définir les paramètres d'image les mieux adaptés à une utilisation du téléviseur comme écran d'ordinateur. (Disponible uniquement lorsque la source HDMI est sélectionnée) • Amélioration des couleurs : permet de définir le niveau d'amélioration de l'intensité des couleurs et des détails des couleurs vives. • Nuance Coul. : permet de définir manuellement la tonalité des couleurs. • Température de couleur personnalisée : permet de définir manuellement la tonalité globale des couleurs. (Disponible uniquement lorsque l'option Personnalisé est sélectionnée dans Nuance Coul.) • Lumin./Mouvement : permet de réduire la consommation électrique en régulant la luminosité en fonction des mouvements. • Contraste dynamique : permet de définir le niveau d'amélioration auto par le téléviseur des détails pour les zones sombres, moyennes et claires de l'image. • Gamma : permet de régler l'intensité des couleurs primaires. Il s'agit d'un paramètre utilisateur expert. • Digital Clean View : permet de réduire les bruits numériques indésirables sur les images. • Filtre Bruit MPEG : permet de réduire le bruit MPEG pour améliorer la qualité de l'image.
Avancé	

Élément	Description	
Image	Format de l'image	<p>Permet de définir les différentes options de l'image, telles que la taille et les proportions de l'image.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Les éléments disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné. – En fonction de la source d'entrée, les options de format de l'image peuvent varier. <ul style="list-style-type: none"> • Format d'image : permet de sélectionner le format d'image approprié pour remplir l'écran. • Bords de l'écran : permet d'agrandir légèrement l'image afin de masquer les bords déformés. • Déplacement image : permet de modifier la position de l'image à l'aide des touches du curseur. <ul style="list-style-type: none"> – Cette option est disponible lorsque la source HDMI est sélectionnée. Pour les ATV / DTV, cela dépend du Format de l'image et du signal (SD / HD).
	Paramètres écologiques	<p>Les paramètres écologiques regroupent des paramètres d'économie d'énergie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Économie d'énergie : réglez le niveau d'économie d'énergie. • Désact. de l'écran : désactivez l'écran pour réduire la consommation d'énergie. • Temporisateur d'arrêt : réglez le minuteur d'arrêt du téléviseur. Appuyez pour régler la valeur. La valeur 0 (Off) désactive l'arrêt automatique.
Son	Mode son	<p>Sélectionnez votre mode son préféré.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisateur : permet d'ajuster le son manuellement selon votre qualité sonore préférée. • Normale : sélectionne le mode son normal. • Cinéma : offre le meilleur son pour les films. • Musique : offre le meilleur son pour regarder des clips vidéo, etc.. • Jeux : offre le meilleur son pour jouer à des jeux, etc. • Film : offre le meilleur son pour regarder les actualités, des drames, etc
	Graves	Permet de régler les basses fréquences dans le son.
	Aigus	Permet de régler les hautes fréquences dans le son.
	Mode Surround	Permet de sélectionner les paramètres de son Surround.
	Clear Sound	Permet d'améliorer la qualité sonore des films. Idéal pour les programmes d'actualités.
Avancé	<p>Permet de régler individuellement les paramètres de son avancés.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Égalisation auto. du volume : cette fonction vous permet de réduire la disparité d'un signal vocal (qui est l'un des signaux reçus lors d'une émission de télévision numérique) à un niveau souhaité. • Delta volume : définit la valeur delta du volume du haut-parleur TV. (Disponible uniquement lorsque la source ATV ou HDMI est sélectionnée) • Sortie audio : configure le téléviseur pour diffuser le son sur le téléviseur ou sur la chaîne hi-fi connectée. • Format de la sortie numérique : vous pouvez sélectionner le format de sortie audio numérique. Le format de sortie audio numérique disponible peut varier en fonction de la source d'entrée. 	

Élément	Description	
Son	Avancé	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage de la sortie numérique : permet de niveler le volume à partir de l'appareil connecté à la SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE (OPTIQUE). • Retard de la sortie numérique : permet de régler le délai de la sortie audio à partir du terminal de SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE (OPTIQUE). • Décalage de la sortie numérique : permet de définir un retard audio si le système de Home Cinéma ne prend pas en charge le décalage. (Disponible uniquement lorsque le Retard de la sortie numérique est réglé sur Marche)
Émissions de télévision	Rechercher chaînes	Permet de lancer la mise à jour des chaînes actuelles ou procéder à une réinstallation complète des chaînes.
	Mise à jour automatique des chaînes	Pour rechercher automatiquement les chaînes recevables.
	Message de mise à jour de chaînes	Si de nouv. chaînes sont trouvées, un message s'affiche sur le téléviseur au démarrage.
	Numérique : test de réception	Permet d'installer manuellement les chaînes numériques. Si la réception est de mauvaise qualité, vérifiez et déplacez votre antenne. Sélectionnez Recherche pour vérifier la qualité de signal.
	Analogique : Installation manuelle	Permet d'installer manuellement les chaînes analogiques. <ul style="list-style-type: none"> • Système : permet de sélectionner le pays et le système TV. • Rechercher chaîne : saisissez une fréquence pour trouver une chaîne. • Réglage fin : permet le réglage fin d'une chaîne. • Mémoriser chaîne actuelle / Mémoriser comme nouvelle chaîne : permet d'enregistrer une chaîne trouvée sur le numéro de canal actuel ou comme nouveau numéro de canal.
Interface commune	Si du contenu prépayé premium est disponible depuis un CAM, vous pouvez définir les paramètres du fournisseur avec cette option. (Disponible uniquement lorsque vous insérez une carte CAM)	
Système	Mode Utilisation	Sélectionnez le Mode Utilisation adapté à votre lieu. <ul style="list-style-type: none"> • Util. domicile : il s'agit du paramètre par défaut. • Util. magasin : ce mode est réservé aux environnements de vente au détail. Si vous sélectionnez Util. magasin, le Mode Image passera à Net toutes les 10 minutes.
	Configuration boutique	<ul style="list-style-type: none"> • Logos de fonctionnalités : sélectionnez Marche / Arrêt pour afficher l'étiquette électronique. (Disponible uniquement lorsque le Util. magasin est sélectionné dans Mode Utilisation)
	Réglages d'usine	Permet de rétablir tous les paramètres personnels. L'installation des chaînes reste inchangée.
	Configuration	Permet de réinstaller et procéder de nouveau à une installation complète du téléviseur.
	Profil de l'opérateur du CAM	Permet à l'utilisateur d'activer le profil opérateur CI+CAM, ce qui facilite l'installation et la mise à jour des chaînes.
	Nom de profil du module CAM	Permet d'afficher le nom de profil du module CAM actuel. (Disponible uniquement lorsque vous insérez une carte CAM)

Élément	Description	
Système	Heure	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Horloge : permet de définir le réglage de la Date et de l'Heure sur réglage auto, manuel ou selon le pays. • Fuseau horaire : permet de définir votre fuseau horaire local. <ul style="list-style-type: none"> – Cela ne vaut que pour l'Espagne et le Portugal. (Disponible uniquement lorsque l'option Selon le pays est sélectionnée dans le Mode Horloge) • Heure d'été : permet de définir les options de réglage de l'heure d'été. (Disponible uniquement lorsque l'option Selon le pays est sélectionnée dans le Mode Horloge) • Arrêt programmé : configure le téléviseur pour passer automatiquement en mode veille après une heure prédéfinie.
	Langues	Permet de sélectionner la langue d'affichage des menus du téléviseur ou les préférences linguistiques pour le contenu audio, les sous-titres et le texte/télétexte.
	Accès universel	Permet d'activer les fonctions spéciales destinées aux personnes malvoyantes et malentendantes.
	Malentendants	Certains programmes de télévision numériques diffusent des bandes-son et des sous-titres adaptés aux sourds et malentendants.
	Description audio	Réglez sur Marche pour activer une description audio spéciale décrivant ce qui se passe à l'écran.
	Code parental	Permet d'empêcher les utilisateurs non autorisés, tels que les enfants, de regarder des programmes inadaptés avec un code PIN à 4 chiffres défini par l'utilisateur (selon la chaîne émettrice).
	Introduisez code / Modifiez le code	Vous pouvez définir/modifier le code PIN. <ul style="list-style-type: none"> – Vous devez saisir le code PIN à 4 chiffres lors de l'exécution de la configuration initiale. Si ce n'est pas le cas, il vous faudra d'abord Introduisez code.
Assistance	Info logiciel actuel	Permet d'afficher la version actuelle du logiciel et toutes les autres informations.
	Mises à jour locales	Destiné aux revendeurs et utilisateurs expérimentés.
	Rechercher les mises à jour OAD	Permet de rechercher une mise à jour logicielle en OTA. (Cela dépend de votre pays.)
	Afficher l'historique des mises à jour logicielles	Permet d'afficher la liste de l'historique des mises à jour logicielles.
	OSS	Permet d'afficher la licence Open Source.
	Contacteur Samsung	Vous trouverez des informations sur nos centres d'appels, ainsi que des informations sur les produits et la version logicielle.
	Diagnostic automatique	Testez l'image, le son et le signal du téléviseur.

08 Résolution des problèmes et entretien

Résolution des problèmes

En cas de problème, commencez par consulter la liste suivante de problèmes potentiels et de leurs solutions. Si ces conseils ne permettent pas de le résoudre, consultez la rubrique Assistance du site « www.samsung.fr » ou appelez le service clientèle de Samsung.

Qualité de l'image

- Tout d'abord, effectuez le **Test de l'image** et confirmez que l'image de test s'affiche correctement sur votre téléviseur. (accédez à **MENU**  - **Assistance** - **Diagnostic automatique** - **Test de l'image**)
Si l'image de test s'affiche normalement, la mauvaise qualité d'image peut être due à la source ou au signal.

Qualité d'image moins bonne que dans le magasin.

- Si vous possédez un décodeur câble ou satellite analogique, remplacez-le par un décodeur câble ou satellite numérique. Utilisez des câbles HDMI pour obtenir une qualité d'image HD (haute définition).
- Abonnés câble/satellite : essayez les stations numériques dans la liste des canaux.
- Connexion avec antenne : essayez les chaînes HD après avoir exécuté **Rechercher chaînes**.
- De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau à partir de contenu SD (Standard Definition).
- Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble ou décodeur satellite sur 1080i ou 720p.
- Veillez à respecter la distance minimale recommandée (basée sur la taille et la définition du signal) entre vous et le téléviseur.

L'image est déformée : erreur de macro bloc, petit bloc, points, pixellisation.

- La compression de contenu vidéo peut entraîner une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.
- Un signal faible ou de mauvaise qualité peut également causer une déformation de l'image. Le problème ne provient pas du téléviseur.
- Utiliser un téléphone portable à proximité du téléviseur (à moins d'un mètre) peut être source de parasites pour les téléviseurs analogiques et numériques.

Couleur incorrecte ou manquante.

- Réglez les options **Image** dans le menu du téléviseur. (accédez à **Mode Image / Couleur / Luminosité / Contraste / Définition / Détail d'ombre**)
- Réglez l'option **Économie d'énergie** dans le menu du téléviseur. (accédez à **MENU**  - **Image** - **Paramètres écologiques** - **Économie d'énergie**)
- Essayez de réinitialiser l'image pour afficher les paramètres d'image par défaut. (accédez à **MENU**  - **Image** - **Mode Image**, puis appuyez sur **A** **Réinitialiser par défaut**)

Ligne pointillée sur le bord de l'écran.

- Si le format d'image est défini sur **Remplissage auto**, réglez-le sur **Surbalayage 16:9**.
- Changez la résolution du décodeur câble ou décodeur satellite.

Lorsque vous changez de chaîne, l'image se fige ou est déformée ou l'image s'affiche avec un décalage.

- Avec une connexion à un décodeur câble ou décodeur satellite, veuillez réinitialiser le décodeur câble ou décodeur satellite. Rebranchez le câble d'alimentation secteur, puis patientez jusqu'au redémarrage du décodeur câble ou décodeur satellite. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes.

- Réglez la résolution de sortie du décodeur câble ou décodeur satellite sur 1080i ou 720p.

Qualité du son

- Tout d'abord, effectuez le **Test du son** et confirmez que le son du téléviseur est correct. (accédez à **MENU**  - **Assistance** - **Diagnostic automatique** - **Test du son**)
- Si le système audio fonctionne correctement, le problème de son peut provenir de la source ou du signal.

Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau du volume est au maximum.

- Vérifiez le volume du périphérique (décodeur câble ou décodeur satellite, DVD, Blu-ray, etc.) connecté à votre téléviseur.

L'image est correcte mais il n'y a pas de son.

- Définissez l'option **Sortie audio** sur **Haut-parleurs TV** dans le menu son. (accédez à **MENU**  - **Son** - **Avancé** - **Sortie audio**)
- Si vous utilisez un périphérique externe, vérifiez l'option de sortie audio de l'appareil (vous devrez, par exemple, mettre l'option audio du décodeur câble ou décodeur satellite sur HDMI lorsqu'un câble HDMI est connecté au téléviseur).
- Si vous utilisez un câble DVI vers HDMI, un câble audio distinct est requis.
- Redémarrez le périphérique connecté en reconnectant son câble d'alimentation.

Les haut-parleurs émettent un son indésirable.

- Pour les connexions à un câble ou à une antenne, vérifiez l'intensité du signal. Un signal faible peut provoquer une distorsion du son. (accédez à **MENU**  - **Assistance** - **Diagnostic automatique** - **Informations de signal**)

Pas d'image, pas de vidéo.

Le téléviseur ne s'allume pas.

- Vérifiez que le câble d'alimentation secteur est branché correctement à la prise murale et au téléviseur.
- Vérifiez que la prise murale est opérationnelle.
- Essayez d'appuyer sur le bouton **POWER** () au bas du téléviseur pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème « La télécommande ne fonctionne pas ».

Le téléviseur s'éteint automatiquement.

- Assurez-vous que l'**Arrêt programmé** est réglé sur **Arrêt** dans le menu Heure. (accédez à **MENU**  - **Système** - **Heure** - **Arrêt programmé**)
- Si votre PC est connecté au téléviseur, vérifiez les paramètres d'alimentation du PC.
- Vérifiez que le câble d'alimentation secteur est branché correctement à la prise murale et au téléviseur.
- L'option **Temporisateur d'arrêt** éteint le téléviseur s'il n'y a pas eu d'intervention de l'utilisateur pendant une durée de 240 minutes (par défaut). Vous pouvez définir une durée allant jusqu'à 240 minutes par incrément de 30 minutes. (accédez à **MENU**  - **Image** - **Paramètres écologiques** - **Temporisateur d'arrêt**)

Aucune image/vidéo n'est affichée.

- Vérifiez le branchement des câbles (débranchez et rebranchez tous les câbles reliés au téléviseur et aux appareils externes).
- Faites correspondre les sorties vidéo de votre périphérique externe (décodeur câble ou décodeur satellite, DVD, Blu-ray, etc.) avec les connexions d'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un appareil externe est HDMI, vous devez établir une connexion avec une entrée HDMI du téléviseur.

- Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension.
- Veillez à sélectionner la source correcte du téléviseur en appuyant sur le bouton **SOURCE** de la télécommande.
- Redémarrez le périphérique connecté en reconnectant son câble d'alimentation.

Connexion avec antenne (aérienne/filaire) (Câble : en fonction du pays)

Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes.

- Vérifiez si le câble de l'antenne est solidement connecté.
- Réexécutez la fonction **Configuration** (Configuration initiale) pour ajouter des chaînes à la liste de chaînes. Accédez à **MENU**  - **Système** - **Configuration** (Configuration initiale) et attendez que toutes les chaînes disponibles soient mémorisées.
- Vérifiez si l'antenne est positionnée correctement.
- Essayez de démarrer une mise à jour manuelle des chaînes (accédez à **MENU**  - **Émissions de télévision** - **Rechercher chaînes** - **Mise à jour chaînes**) ou réinstallez les chaînes. (accédez à **MENU**  - **Émissions de télévision** - **Rechercher chaînes** - **Réinstaller les chaînes**)

L'image est déformée : erreur de macro bloc, petit bloc, points, pixellisation.

- La compression de contenu vidéo peut entraîner une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.
- Un signal faible peut également causer une déformation de l'image. Le problème ne provient pas du téléviseur.

Autres

L'image ne s'affiche pas en mode Plein écran.

- Des barres noires s'affichent de chaque côté des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau.
- Des barres noires s'affichent en bas et en haut de l'écran pendant les films dont le format d'image est différent de celui de votre téléviseur.
- Réglez le format d'image de l'appareil externe ou celui du téléviseur sur Plein écran.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Remplacez les piles de la télécommande en respectant la polarité (+/-).
- Nettoyez la lentille de la télécommande.
- Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance comprise entre 1,5 et 1,8 m.

La télécommande du décodeur câble ou décodeur satellite ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, ni de régler le volume.

- Programmez la télécommande du décodeur câble ou satellite de telle sorte qu'elle puisse contrôler le téléviseur. Consultez le manuel de l'utilisateur du décodeur câble ou satellite pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.

Une odeur de plastique se dégage du téléviseur.

- Cette odeur est normale et disparaîtra.

L'option Informations de signal du téléviseur n'est pas accessible depuis le menu de test Diagnostic automatique.

- Cette fonction est uniquement disponible pour les chaînes numériques à partir d'une connexion antenne / radiofréquence / coaxiale.

Le téléviseur penche vers la droite ou la gauche.

- Retirez la base du socle du téléviseur et assemblez-la de nouveau.

Vous ne réussissez pas à assembler la base du socle.

- Vérifiez que le téléviseur se trouve sur une surface plane. Si vous ne pouvez pas retirer les vis du téléviseur, utilisez un tournevis aimanté.

Le module CI+ ne fonctionne pas.

- Votre téléviseur Samsung respecte les normes CI+ 1.3.
- Si le module d'interface commune CI+ n'est pas compatible avec le téléviseur, veuillez retirer le module et prendre contact avec l'opérateur du module CI+ pour obtenir de l'aide.

Le mode image passera à Net toutes les 10 minutes.

- Si le téléviseur est en mode **Util. magasin**, il rétablira le **Mode Image sur Net** toutes les 10 minutes. Si vous souhaitez passer du mode **Util. magasin** au mode **Util. domicile**, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode TV, puis accédez à **MENU**  - **Système** - **Mode Utilisation**.

Perte intermittente du signal audio ou vidéo.

- Vérifiez les connexions des câbles, puis reconnectez-vous.
- Cette perte peut être provoquée par l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du téléviseur en position murale, nous vous recommandons d'utiliser des câbles munis de connecteurs à 90 degrés.

Vous pouvez voir de petites particules lorsque vous regardez les bords du téléviseur de près.

- Elles font partie de la fabrication du produit et ne constituent pas un défaut.

Problème de rémanence d'image/de son.

- Vérifiez le signal/la source et changez-en si nécessaire.

Une réaction peut se produire entre les coussinets en caoutchouc de la base du socle et le revêtement de certains meubles.

- Afin d'éviter ce problème, utilisez des coussinets en feutre sur les surfaces du téléviseur en contact avec un meuble.

Pour optimiser le fonctionnement de votre téléviseur, mettez son micrologiciel à niveau à la version la plus récente (www.samsung.fr → Assistance) via le port USB.

1. Insérez un lecteur USB contenant le fichier de mise à niveau du micrologiciel dans le téléviseur.
2. Accédez à **MENU**  - **Assistance** - **Mises à jour locales** et sélectionnez le fichier du micrologiciel.
3. Appuyez sur **Démarrer** pour lancer la mise à jour du logiciel.
4. Sélectionnez **Redémarrer** pour redémarrer le téléviseur.
 - Veillez à ne pas déconnecter l'alimentation ou retirer le lecteur USB tant que les mises à niveau ne sont pas terminées.
 - Le téléviseur s'éteindra et s'allumera automatiquement une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée.
 - N'oubliez pas de débrancher le lecteur USB après la mise à niveau du micrologiciel.
 - Le format USB doit être FAT32.

Ce téléviseur LED TFT est équipé d'un écran constitué de sous-pixels dont la fabrication nécessite une technologie sophistiquée.

Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit. Cette pixellisation n'aura pas d'impact sur les performances du produit.


Certaines fonctions et images présentées dans ce manuel sont disponibles uniquement sur des modèles spécifiques.

Fonction Télétexte

- Pour accéder à la fonction Télétexte, appuyez sur le bouton TTX/MIX de la télécommande.
- Pour quitter la fonction Télétexte, appuyez sur la touche de la télécommande jusqu'à ce que la télévision en direct apparaisse.
- Cette option n'est disponible que sur une chaîne prenant en charge le service télétexte.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

La page d'index du service Télétexte contient des instructions sur l'utilisation du service. Pour que les informations du Télétexte s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.


- Vous pouvez changer de page de télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

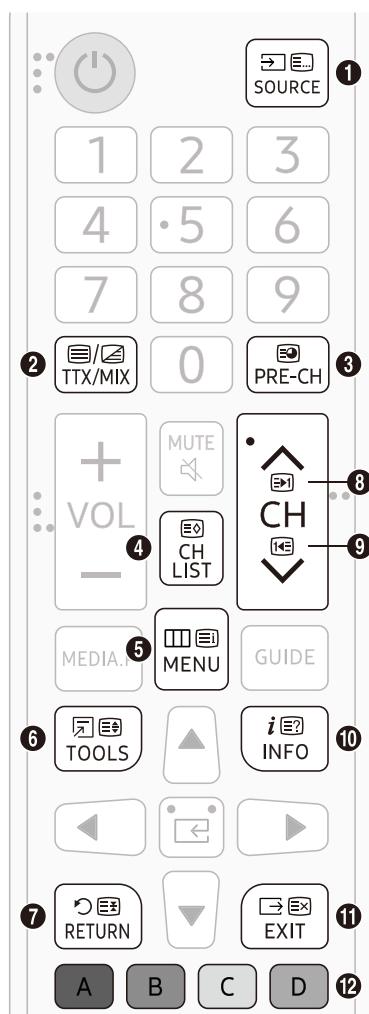

- 1 List/Flof : Aucune fonction
- 2 TTX complet / TTX double / Mix / Arrêt : Le mode télétexte est activé sur la chaîne en cours de visionnage. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton le mode télétexte défile dans l'ordre TTX complet → TTX double → Mix → Arrêt.
- 3 Sub Page : permet d'afficher une page secondaire.
- 4 Store : Aucune fonction
- 5 Index : permet d'afficher la page d'index (sommaire) du Télétexte à tout moment.
- 6 Size : permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.
- 7 Hold : permet d'arrêter l'affichage sur la page en cours, au cas où plusieurs pages supplémentaires suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.
- 8 Page Up : permet d'afficher la page suivante du Télétexte.
- 9 Page Down : permet d'afficher la page précédente du Télétexte.
- 10 Reveal/Conceal : permet d'afficher ou de masquer le texte masqué (par exemple, réponses à un questionnaire). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.
- 11 Cancel : permet de réduire l'écran télétexte pour le superposer sur l'émission en cours.
- 12 **Boutons de couleur (rouge, vert, jaune, bleu)** : si la société de diffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page de télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une nouvelle page avec code couleur s'affiche. Les éléments peuvent être sélectionnés de la même manière. Pour afficher la page précédente ou suivante, sélectionnez le bouton de couleur correspondant.

Les pages de télétexte sont divisées en six parties


Partie	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne émettrice.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.

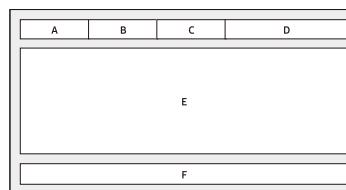

Dispositif antivol Kensington

Le dispositif de verrouillage Kensington n'est pas fourni par Samsung. Il sert à verrouiller le système lorsque celui-ci est utilisé dans un endroit public. Selon le fabricant, son aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de ce qui est indiqué sur l'illustration. Reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif de verrouillage Kensington pour des informations complémentaires sur l'utilisation.

- Une icône «  » se trouve à l'arrière du téléviseur. Le logement Kensington est situé à côté de l'icône «  ».
- La position et la couleur peuvent varier selon le modèle.

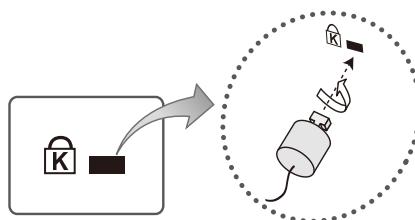

<En option>

Pour verrouiller le produit, procédez comme suit :

1. Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d'un objet fixe de grandes dimensions, tel qu'un bureau ou une chaise.
2. Faites passer l'extrémité du câble avec le dispositif de verrouillage dans la boucle du câble de verrouillage Kensington.
3. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington du produit.
4. Fermez le dispositif de verrouillage.
 - Ces instructions sont d'ordre général. Pour les instructions exactes, reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif de verrouillage.
 - Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.


Configuration / Modification du mot de passe du téléviseur

MENU  - Système - Introduisez code / Modifiez le code

1. Sélectionnez l'option **Modifiez le code**, puis saisissez le mot de passe actuel dans le champ du mot de passe. Le mot de passe par défaut est « 9999 ».
2. Saisissez un nouveau mot de passe, puis saisissez ce mot de passe une deuxième fois pour le confirmer. La modification du mot de passe est terminée.

Entretien du téléviseur

- Si un autocollant était appliqué sur l'écran, son retrait peut laisser quelques traces. Nettoyez-les avant d'utiliser le téléviseur.
- Le nettoyage peut rayer l'écran et l'extérieur du téléviseur. Veillez à effectuer le nettoyage avec précaution à l'aide d'un chiffon doux pour éviter les rayures.
- Veillez à ne pas pulvériser d'eau ou tout autre liquide directement sur le téléviseur. Tout liquide qui entre dans le produit peut engendrer une défaillance, un incendie ou une électrocution.
- Pour nettoyer l'écran, éteignez le téléviseur, puis frottez délicatement les tâches et les traces de doigts sur l'écran à l'aide d'un chiffon en microfibres. Nettoyez le téléviseur (hormis l'écran) à l'aide d'un chiffon en microfibre humidifié avec un peu d'eau. Ensuite, utilisez un chiffon sec pour ôter toute trace d'humidité. Lorsque vous nettoyez, n'appuyez pas trop fort sur la surface de l'écran afin de ne pas l'abîmer. N'utilisez jamais de liquide inflammable (benzène, diluant, etc.) ni de produit d'entretien. Pour les taches plus tenaces, vaporisez un peu de détergent pour écran sur un chiffon en microfibres, puis enlevez les taches au moyen de ce chiffon.

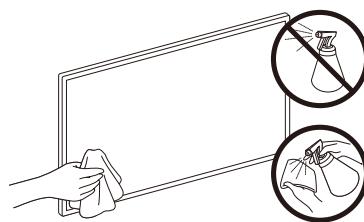

09 Spécifications et informations supplémentaires

Caractéristiques techniques

Nom du modèle	UE32T4005AK / UE32T4000AK / UE32T4000AW / UE32T4002AK
Résolution de l'affichage	1366 x 768
Taille de l'écran	31,5 inches
Mesuré en diagonale	80 cm
Son (Sortie)	5 W + 5 W
Dimensions (L x H x P)	
Corps	719,2 x 434,7 x 88,6 mm
Avec socle	719,2 x 464,4 x 166,0 mm
Poids	
Sans socle	4,1 kg
Avec socle	4,2 kg

Français

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	10°C à 40°C (50°F à 104°F)
Humidité de fonctionnement	10 à 80 %, sans condensation
Température de stockage	-20°C à 45°C (-4°F à 113°F)
Humidité de stockage	5 à 95 %, sans condensation

- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation, reportez-vous à l'étiquette de classification apposée sur le produit.
- La consommation de courant normale est mesurée selon la norme CEI 62087.
- Vous pouvez voir la plaque signalétique attachée à l'arrière du téléviseur. (Sur certains modèles, vous pouvez voir la plaque signalétique à l'intérieur de la coque de protection.)

Réduction de la consommation d'énergie

Lorsque vous éteignez le téléviseur, il passe en mode veille. En mode veille, le téléviseur continue à consommer une petite quantité de courant. Pour réduire la consommation d'énergie, débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur pendant une période prolongée.

Immatriculation



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. Copyright © 1992-2020 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



Recommandation - UE uniquement



Par la présente, Samsung Electronics déclare que ce téléviseur est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (écoconception) et 2011/65/UE (RoHS).

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.samsung.com>, sélectionnez Assistance et entrez le nom du modèle.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE.



Instructions de mise au rebut de ce produit (déchets d'équipements électriques & électroniques)

(Applicable dans les pays pratiquant la collecte sélective de déchets)

Ce symbole présent sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques pour l'environnement et la santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Mise au rebut des piles de ce produit

(Applicable dans les pays pratiquant la collecte sélective de déchets)

Le symbole présent sur le manuel, l'emballage ou les piles indique que celles-ci ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. Le cas échéant, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifient que la pile contient du mercure, du cadmium ou du plomb à des niveaux supérieurs aux niveaux de référence indiqués dans la directive CE 2006/66. Si les piles ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent causer des dommages à la santé humaine ou l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et de favoriser la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les piles des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et accumulateurs.

Pour en savoir plus sur les engagements de Samsung en matière d'environnement et les obligations réglementaires spécifiques à un produit (REACH, DEEE, piles, etc.), rendez-vous sur www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À DISTANCE DES BOUGIES OU AUTRES FLAMMES OUVERTES.



Fichier multimédia pris en charge

Sous-titre interne

Extension de fichier	Conteneur	Codec de sous-titres	Remarque
mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	Sous-titre DVD	
ts, tp	TS	Sous-titre DVB	
mp4	MP4	Sous-titre DVD Texte brut UTF-8	
mkv	MKV	ASS SSA Texte brut UTF-8 VobSub Sous-titre DVD	
avi	AVI(1.0, 2.0), DMF0,1,2	XSUB XSUB+	

Sous-titre externe

Extension de fichier	Analyseur de sous-titres	Remarque
.srt	SubRip	
.ssa/ .ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem Subldx (VobSub)	SubViewer 1.0 & 2.0 uniquement
.txt	TMPlayer	

Formats vidéo pris en charge

Codec vidéo	Résolution	Débit binaire	Profil	Conteneur
MPEG1/2	1080P/30 ips	40Mbps	MP@HL	MPEG Program Stream (.VOB, .MPG, .MPEG) MPEG Transport Stream (.ts, .tp) MP4 (.mp4, .mov) AVI (.avi) MKV (.mkv) ASF (wmv)
MPEG4	1080P/30 ips	40Mbps	. Simple Profile . Advanced Simple Profile@Level 5 . GMC non pris en charge.	MPEG Program Stream (.MPG, .MPEG) MP4 (.mp4, .mov) AVI (.avi) MKV (.mkv) ASF (wmv)
Sorenson H.263	1080P/30 ips	40Mbps		AVI (.avi) SWF(.swf)
H.263	1080P/30 ips	40Mbps		MP4 (.mp4, .mov) AVI (.avi) MKV (.mkv)

Codec vidéo	Résolution	Débit binaire	Profil	Conteneur
H.264	1080P/60 ips	50Mbps	. Main Profile . High Profile @ Level 4.1 débit binaire jusqu'à 50 Mbit/s	MP4 (.mp4, .mov) MPEG Transport Stream (.ts, .tp) ASF (.asf) WMV (.wmv) AVI (.avi) MKV (.mkv)
AVS	1080P/30 ips	40Mbps	Jizhun profile @ Level 6.0	MPEG Transport Stream (.ts, .tp)
WMV3	1080P/30 ips	40Mbps		ASF (.wmv) AVI (.avi) MKV (.mkv) WMV (.wmv)
VC1	1080P/30 ips	40Mbps	. Advanced Profile @Level 3 . Simple Profile . Main Profile	MPEG Program Stream (.MPG, .MPEG) MPEG Transport Stream (.ts, .tp) WMV (.wmv) AVI (.avi) MKV (.mkv)
Motion JPEG	640 x 480/30 ips	10Mbps		AVI (.avi) MP4 (.mp4, .mov) MKV (.mkv)
HEVC/H.265	1080P/60 ips, niveau supérieur	50Mbps	Main / Main10 profile @Level4.1	MP4 (.mp4, .mov) MPEG Transport Stream (.ts, .tp) MKV (.mkv)

Formats photo pris en charge

Image	Photos	Résolution (largeur x hauteur)	Remarque
JPEG	Ligne de base	15360 x 8640 (1920 x 8 x 1080 x 8)	La limitation de la résolution maximale dépend de la taille de la DRAM
	Progressif	1024x768	La limitation de la résolution maximale dépend de la taille de la DRAM
PNG	non entrelacé	9600x6400	La limitation de la résolution maximale dépend de la taille de la DRAM
	entrelacé	1200x800	La limitation de la résolution maximale dépend de la taille de la DRAM
BMP		9600x6400	La limitation de la résolution maximale dépend de la taille de la DRAM
MPO	Ligne de base	15360 x 8640 (1920 x 8 x 1080 x 8)	La limitation de la résolution maximale dépend de la taille de la DRAM
	Progressif	1024x768	La limitation de la résolution maximale dépend de la taille de la DRAM
GIF		6400 x 4800 (800 x 8 x 600 x 8)	La limitation de la résolution maximale dépend de la taille de la DRAM

1. La résolution est un type de conception de référence plutôt qu'une restriction matérielle, car elle est limitée par la taille et les performances de la DRAM
2. Plus la résolution est élevée, plus la taille de la DRAM est élevée
3. Plus la résolution est élevée, moins les performances sont élevées, car il faut plus de temps pour afficher une image
4. Le décodeur JPEG est un décodeur matériel. La résolution maximale du décodeur matériel JPEG est de 16360 x 16360
5. Le décodeur BMP est un décodeur logiciel. La limitation de la résolution maximale dépend de la taille de la DRAM
6. Le décodeur PNG est un décodeur logiciel. La limitation de la résolution maximale dépend de la taille de la DRAM
7. Le décodeur GIF est un décodeur logiciel. La limitation de la résolution maximale dépend de la taille de la DRAM

Formats audio pris en charge

Codec audio	Fréquence d'échantillonnage	Chaîne	Débit binaire	Conteneur	Remarque
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	32 Kbps ~ 448 Kbps	Films : AVI (.avi) ASF (wmv) Matroska (.mkv) MPEG Transport Stream (.ts, .tp) MPEG Program Stream (.MPG, .MPEG) Musique : WAV (.wav) MP3 (.mp3)	
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	8 Kbps ~ 384 Kbps	Cinéma : AVI (.avi) ASF (.wmv) Matroska (.mkv) MPEG Transport Stream (.ts, .tp) MPEG Program Stream (.MPG, .MPEG) Musique : WAV (.wav) MP3 (.mp3)	
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	8 Kbps ~ 320 Kbps	Cinéma : AVI (.avi) ASF (.wmv) Matroska (.mkv) MP4 (.mp4, .mov) MPEG Transport Stream (.ts, .tp) MPEG Program Stream (.MPG, .MPEG) SWF (.swf) Musique : WAV (.wav) MP3 (.mp3) MP4 (.m4a)	
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	Jusqu'à 5.1	32 Kbits/s ~ 640 Kbits/s	Cinéma : AVI (.avi) Matroska (.mkv) MP4 (.mp4, .mov) MPEG Transport Stream (.ts, .tp) MPEG Program Stream (.MPG, .MPEG) Musique : AC3 (.ac3) MP4 (.m4a)	

Codec audio	Fréquence d'échantillonnage	Chaîne	Débit binaire	Conteneur	Remarque
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	Jusqu'à 5.1	32 Kbits/s ~ 6 Mbit/s	Cinéma : MP4 (.mp4, .mov) MPEG Transport Stream (.ts, .tp) MPEG Program Stream (.MPG, .MPEG) Musique : EAC3 (.ec3) MP4 (.m4a)	
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 5.1	AAC-LC : 12 kbps ~ 576 kbps V1 : 6 kbps ~ 288 kbps V2 : 3 kbps ~ 144 kbps	Cinéma : AVI (.avi) Matroska (.mkv) MP4 (.mp4, .mov) MPEG Transport Stream (.ts, .tp) MPEG Program Stream (.MPG, .MPEG) Musique : AAC (.aac) MP4 (.m4a)	
WMA	8KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	128 bit/s ~ 320 Kbits/s	Cinéma : ASF (.wmv) AVI (.avi) Matroska (.mkv, .mka) Musique : ASF (.wma)	WMA 7, WMA 8, WMA 9 Standard
WMA10 Pro M0	48KHz	Jusqu'à 2	< 192 kbps	Cinéma : ASF (.wmv) AVI (.avi) Matroska (.mkv) Musique : ASF (.wma)	Pas de mode LBR
WMA10 Pro M1	48KHz	Jusqu'à 5.1	< 384 kbps	Cinéma : ASF (.wmv) AVI (.avi) Matroska (.mkv) Musique : ASF (.wma)	
WMA10 Pro M2	96KHz	Jusqu'à 5.1	< 768 kbps	Cinéma : ASF (.wmv) AVI (.avi) Matroska (.mkv) Musique : ASF (.wma)	
VORBIS	Jusqu'à 48 KHz	Jusqu'à 2		Cinéma : Matroska (.mkv) WebM (.webm) MP4 (.mp4, .mov) Musique : MP4 (.m4a)	Prend uniquement en charge le décodage stéréo

Codec audio	Fréquence d'échantillonnage	Chaîne	Débit binaire	Conteneur	Remarque
DTS	Jusqu'à 48 KHz	Jusqu'à 5.1	< 1,5 Mbit/s	Cinéma : MPEG Transport Stream (.ts, .tp) MPEG Program Stream (.MPG, .MPEG) Matroska (.mkv)	
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 5.1	64 Kbits/s ~ 1,5 Mbit/s	Cinéma : AVI (.avi) Matroska (.mkv) MP4 (.mp4, .mov) MPEG Transport Stream (.ts, .tp) MPEG Program Stream (.MPG, .MPEG) Musique : WAV (.wav) MP4 (.m4a)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	32 Kbps ~ 384 Kbps	Cinéma : AVI (.avi) Matroska (.mkv) MP4 (.m4a, .mov) Musique : WAV (.wav) MP4 (.m4a)	
G711 A/mu-law	8KHz	Jusqu'à 2	64Kbps	Cinéma : AVI (.avi) Matroska (.mkv) MP4 (.m4a, .mov) Musique : WAV (.wav) MP4 (.m4a)	

Autres restrictions

- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Le son ou la vidéo peut ne pas fonctionner si le débit binaire/la fréquence d'images standard du contenu est supérieur à la fréquence d'images (i/s) compatible indiquée dans le tableau.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Seek (Jump) (Recherche (Passer)) n'est pas disponible.
- Certains périphériques USB/caméras numériques peuvent ne pas être compatibles avec le lecteur.
- Il est possible que le menu ne s'affiche pas immédiatement si la vidéo a un débit binaire de plus de 10 Mbits/s.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.

Haute résolution disponible

Résolution optimale : 1366 x 768 à 60 Hz.

Consultez la page de spécifications pour en savoir plus sur la résolution complète disponible.

Entrée HDMI (DTV)

Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)
640 x 480p	31,47	59,94
	31,50	60,00
720(1440) x 480i	15,73	59,94
	15,75	60,00
720 x 480p	31,47	59,94
	31,50	60,00
720(1440) x 576i	15,63	50,00
720 x 576p	31,25	50,00
1280 x 720p	44,96	59,94
	45,00	60,00
	37,50	50,00
1920 x 1080i	33,72	59,94
	33,75	60,00
	28,13	50,00
1920 x 1080p	67,43	59,94
	67,50	60,00
	56,25	50,00
	26,97	23,976
	27,00	24,00
	33,72	29,97
	33,75	30,00

Entrée HDMI (PC)

Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)
720 x 400	31,469	70,08
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,31
1024 x 768	48,363	60,00
1280 x 720	45,00	60,00
1360 x 768	47,712	60,015
1366 x 768	47,712	59,79