


ELECTRONIA

TORRADEIRA

Modelo: KT-3551A

Manual de Instruções

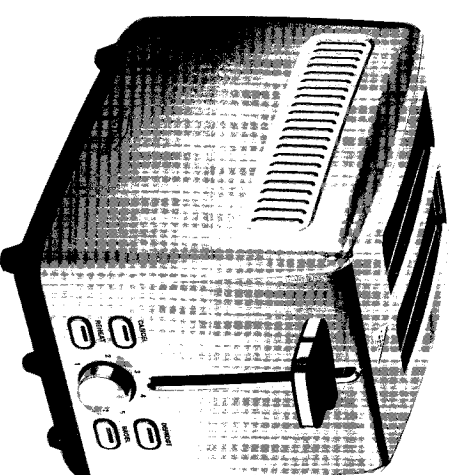

Por favor, leia este manual com atenção antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consultas futuras.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA**Definições de palavras com aviso**

PERIGO – Indica uma situação de modo perigo iminente, a qual se não for evitada, resultará em morte ou ferimentos graves. A utilização desta palavra de aviso é circunscrita à maioria das situações extremas.

AVISO – Indica uma situação potencialmente perigosa, a qual se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

CUIDADO - Indica uma situação potencialmente perigosa, a qual se não for evitada, poderá resultar em ferimentos pequenos/moderados ou danos ao produto/propriedade. Também alerta contra práticas pouco seguras.

Quando utilizar eletrodomésticos, deverão ser seguidas as seguintes precauções básicas de segurança:

⚠ PERIGO Para evitar o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos graves ou morte:

- Para evitar a ocorrência de choque elétrico, danos ao utilizador e/ou ao aparelho, não utilize o aparelho próximo de água ou outros líquidos ou em locais húmidos. Não introduza o cabo de alimentação, a ficha ou o próprio aparelho dentro de água ou qualquer outro líquido. **Perigo de choque elétrico.**

- O aparelho deve ser ligado a uma tomada que tenha ligação à terra. A tomada de ligação tem que ser de fácil acesso, para que o aparelho possa ser desligado rapidamente em caso de emergência. Não ligue ou desligue o aparelho com as mãos molhadas e/ou húmidas. **Perigo de choque elétrico!**

**AVISO**

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos graves:

- Antes de usar o aparelho pela primeira vez, remova todos os materiais de embalagem (cartões, plástico, esferovite, grampos, etc, os quais deverão ser afastados de crianças, pois existe o **perigo de asfixia**).

- Antes de ligar a ficha do aparelho à tomada, certifique-se que a corrente elétrica que lhe é fornecida corresponde com a que é indicada na etiqueta identificadora do mesmo.

- NUNCA DEIXE A TORRADEIRA SEM SUPERVISÃO DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFIQUE-SE SEMPRE DA SEGURANÇA, SOBRETUDO SE HOUVER CRIANÇAS POR PERTO E NÃO PERMITA QUE BRINQUEM COM O APARELHO. ESTE APARELHO NÃO É PROPÍCIO A SER UTILIZADO POR CRIANÇAS ENTRE OS 0 E 8 ANOS DE IDADE. ESTE APARELHO PODERÁ SER UTILIZADO POR CRIANÇAS COM IDADE A PARTIR DOS 8 ANOS EM DIANTE, SE ESTIVEREM PERMANENTEMENTE SOB SUPERVISÃO. ESTE APARELHO PODE SER UTILIZADO POR PESSOAS COM ALGUM TIPO DE INVALIDEZ OU REDUZIDA CAPACIDADES FÍSICA, SENSORIAL E MENTAL, OU SEM EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO, SE LHERS TIVER SIDO DADA SUPERVISÃO E FORMAÇÃO QUANTO À SUA UTILIZAÇÃO DE UMA FORMA SEGURA E COMPREENSÃO NOS PERIGOS ENVOLVIDOS. MANTENHA O APARELHO E O SEU CABO DE ALIMENTAÇÃO AFASTADOS DE CRIANÇAS COM IDADE INFERIOR A 8 ANOS.

A LIMPEZA DO APARELHO, NÃO DEVERÁ SER EXECUTADA POR CRIANÇAS COM IDADE INFERIOR A 8 ANOS E SEM A DEVIDA SUPERVISÃO.

- O aparelho deve ser colocado numa superfície estável, lisa e resistente e que suporte o seu peso e dos seus alimentos.
 - Não utilize extensões elétricas para ligar o aparelho.
 - Retire sempre a ficha da tomada durante o tempo que não utilizar o aparelho e antes de efetuar qualquer tipo de limpeza.
 - Não deixe o aparelho abandonado durante a sua utilização.
- Não utilize o aparelho nas seguintes condições:**
- Se o cabo de alimentação e a ficha se encontrarem danificados.
 - Se o aparelho não estiver a funcionar devidamente.
 - Se o aparelho cair ao chão.
- Em qualquer um dos casos acima indicados deve entregar o aparelho ao Serviço Pós Venda para proceder à respetiva reparação.
- A utilização de acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante podem causar danos graves ao utilizador e/ou ao próprio aparelho, incorrendo na perda imediata da sua garantia.
 - Para um funcionamento correto, o aparelho deve ter uma circulação de ar adequada.
 - Durante a utilização, mantenha uma distância mínima de 10 cm entre a torradeira e objetos circundantes. **Atenção:** O pão pode incendiar, como tal, não utilize a torradeira perto ou por baixo de cortinas, panos de cozinha ou outros materiais inflamáveis. Não deixe a torradeira a funcionar sem supervisão.

NÃO UTILIZE A TORRADEIRA AO AR LIVRE, NEM EM LOCAIS HÚMIDOS OU ONDE SE ENCONTRAM COMPONENTES INFLAMÁVEIS. NÃO UTILIZE CARVÃO NEM OUTRAS SUBSTÂNCIAS COMBUSTÍVEIS SIMILARES NESTE APARELHO. ESTE APARELHO DEVE SER UTILIZADO APENAS NO ESPAÇO INTERIOR. UTILIZE ESTE APARELHO APENAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO.

OS APARELHOS DE COZINHA DEVERÃO SER COLOCADOS E UTILIZADOS NUMA SUPERFÍCIE ESTÁVEL.

AS SUPERFÍCIES LATERAIS E SUPERIORES DO APARELHO PODERÃO FICAR QUENTES DURANTE A UTILIZAÇÃO.


UMA VEZ QUE AS TEMPERATURAS SÃO PERCEPCIONADAS DE FORMA DIFERENTE POR DIVERSAS PESSOAS, ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ SER USADO COM CUIDADO.

DURANTE O FUNCIONAMENTO DO APARELHO, O UTILIZADOR DEVERÁ ASSEGURAR QUE TEM AS MÃOS PROTEGIDAS DO CALOR.

ASSEGURE-SE QUE O APARELHO NÃO FICA PERTO DE OUTROS OBJETOS QUE POSSAM SER DANIFICADOS, BEM COMO PERTO OU SOBRE SUPERFÍCIES QUENTES OU FONTES DE CALOR, TAIS COMO FOGÃO, PLACAS, FORNOS, MICRO ONDAS, MINI FORNOS, ETC.

- Não tente desmontar nem reparar o aparelho por iniciativa própria. Se o aparelho não estiver a funcionar, desligue-o e não tente efetuar a reparação por sua iniciativa. Se for necessária uma reparação, contacte o agente autorizado para o fazer.

- Não utilize este aparelho para fins que não sejam os indicados neste manual. O desrespeito destas instruções, não só incorre na perda da garantia do aparelho, bem como poderá pôr em causa a integridade física do utilizador.


 **CUIDADO** Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos pequenos/moderados ou danos ao produto/proprriedade.

- Limpe a superfície exterior do aparelho antes da primeira utilização.

- As fendas desta Torradeira são fixas. Logo, não deverá forçar a sua remoção, pois não só incorrerá na perda imediata da garantia do aparelho, bem como poderá sofrer ferimentos graves.
- Certifique-se que o cabo de alimentação não está danificado, bem como que este não fica em contacto com nenhuma superfície quente ou cortante, nem pendurado na extremidade de uma mesa ou balcão. Não dobre, nem force o cabo de alimentação.
- Não introduza garfos, facas ou utensílios similares na fenda.
- **Este aparelho destina-se apenas para uso doméstico e nunca para uso profissional/comercial e/ou industrial.**
- **ESTE APARELHO NÃO ESTÁ PROJETADO PARA FUNCIONAR COM NENHUM PROGRAMADOR HORÁRIO E/OU SISTEMA SEPARADO DE CONTROLO-REMOTO.**

DESCRIÇÃO DO APARELHO

- A. Fendas
- B. Manipulo para iniciar ciclo
- C. Botão de Cancelar
- D. Botão de Reaquecer
- E. Botão de Descongelar
- F. Botão de Bagel (Pão em forma de anel)
- G. Regulador de tempo de funcionamento (1-6)
- H. Tabuleiro de recolha de migalhas

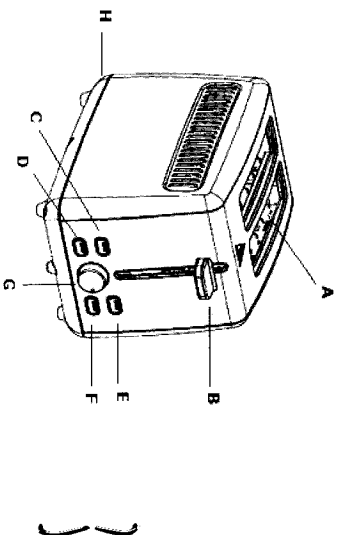

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Antes da primeira utilização, ligue a torradeira numa temperatura mais fraca e coloque-a a funcionar duas vezes sem pão de forma a queimar qualquer resíduo existente do processo de fabrico. Este processo também elimina os cheiros de "queimado" que ocorrem na primeira utilização.

COMO UTILIZAR A TORRADEIRA

- . Coloque uma ou duas fatias de pão dentro da torradeira, e de seguida prima o respetivo botão para baixar as grelhas. O ciclo para torrar é iniciado assim que o pão desce.
- Nota: O botão de baixar as torradas não desce se a torradeira não estiver ligada à corrente e pode também não funcionar se o regulador de temperatura estiver num nível muito baixo.
- . Se começar a sair fumo durante o ciclo de torrar, prima o botão **CANCELAR** para parar o ciclo e retirar as torradas.
- . Se achar que as torradas não estão a seu gosto e necessitam de mais alguns minutos, volte a colocá-las na torradeira, prima o manipulo de início de ciclo e certifique-se que as torradas não ficam demasiado torradas ou queimadas. Para futuras utilizações, coloque o regulador de tempo de funcionamento num número mais elevado (1 - 6). Se, por outro lado, achar que as torradas ficam muito escuras, deve colocar o botão do nível de torrar num número mais baixo.
- Nota Importante:** Não esqueça que o pão mais seco e as fatias mais finas torram mais depressa que o pão mais húmido e as fatias mais grossas. Por este motivo, deve ajustar o regulador de tempo de acordo com o tipo de pão que vai utilizar. Quando torrar duas fatias de pão simultaneamente, certifique-se que são ambas do mesmo tipo de pão e que têm a mesma consistência.
- . Quando o tempo do ciclo de torrar termina, as torradas são automaticamente elevadas para poderem ser retiradas da torradeira e o aparelho está pronto para ser utilizado novamente.

NOTAS IMPORTANTES

1. O processo de torrar é uma combinação de preparação e secagem do pão.
2. O nível de humidade difere entre os vários tipos de pão e consequentemente, o tempo necessário para torrar não é igual para todos.
3. Para pão que já esteja ligeiramente seco, utilize um nível mais baixo do que o habitual para o torrar.
4. Para pão fresco ou integral, utilize um nível mais elevado para torrar.
5. Para pão que tenha uma superfície irregular, utilize um nível mais elevado.
6. O pão com uma espessura mais grossa pode demorar bastante mais tempo para torrar pois tem que ser removida uma quantidade superior de humidade antes que o pão inicie a torrar. Para pão muito espesso podem ser necessários 2 ciclos para o conseguir torrar.
7. Quando torrar pão que contenha frutos, como passas, retire os frutos que fiquem na superfície do pão antes de o colocar dentro da torradeira. Desta forma evita que os frutos derretam no tabuleiro de recolha de migalhas ou fiquem colados nas grelhas interiores do aparelho.
8. Se pretender torrar apenas uma fatia de pão, utilize um nível de torrar mais baixo para que o pão não fique demasiado torrado ou seco.

Atenção:

1. Nunca force a introdução dos alimentos na torradeira. Os alimentos devem entrar sem qualquer esforço dentro do aparelho.
2. Não introduza alimentos de dimensão muito reduzida, pois poderão ficar presos no interior e dar origem a um incêndio.
3. **Não torre pão previamente barrado com manteiga, nem introduza alimentos embrulhados com película transparente, folha de alumínio, papel, etc. Perigo de incêndio!**
4. As torradas que ficam com uma cor irregular têm normalmente uma superfície desigual, o que causa a irregularidade na cor ao torrar.
5. Quanto mais alto for selecionado o tempo de torrar (1 – 6), mais escuro será o resultado da torrada.

FUNÇÃO DE DESCONGELAR

Esta função está designada para descongelar primeiro e depois torrar o pão, o que resulta num ligeiro aumento do tempo do ciclo.

1. Introduza o pão ou o alimento a torrar.
 2. Escolha o nível de torrar que pretende colocando o botão no número adequado e, ao mesmo tempo pressione o botão **DESCONGELAR**.
- Nível 1-2: pão que esteja guardado no frigorífico e produtos congelados com uma espessura fina como panquecas.
- Nível 3-4: pastelaria, *waffles* congeladas.
- Nível 5-6: Produtos congelados com uma espessura mais grossa.
3. Prima o manípulo para baixar o pão.
 4. Quando o ciclo terminar o pão é automaticamente elevado. Se pretender interromper o ciclo, pode simplesmente pressionar o botão **CANCELAR**.

FUNÇÃO DE REAQUECER

Esta função está designada para reaquecer pão já tostado, não tornando o pão mais dourado.

1. Introduza as fatias de pão.
2. Prima o botão para baixar o pão.
3. Prima o botão **REAQUECER**.
4. Quando o ciclo termina o pão é automaticamente elevado.
5. Se pretender interromper o ciclo, pode simplesmente pressionar o botão **CANCELAR**.

FUNÇÃO DE BAGEL

Esta função está designada para aquecer pão em forma de anel.

1. Introduza as fatias de pão.
2. Escolha o nível de torrar que pretende colocando o botão no número adequado.
3. Prima o botão para baixar o pão.
4. Quando o ciclo termina o pão é automaticamente elevado.

FUNÇÃO DE CANCELAR

Esta função está designada para interromper o ciclo de funcionamento.

1. Nunca altere o tempo de funcionamento durante o ciclo.
2. Pressione primeiro no botão **CANCELAR**, rodando em seguida o regulador de tempo de funcionamento (1-6).
3. Pressione o manípulo para iniciar o ciclo e aguarde pelo resultado pretendido da cor da torrada.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Antes de limpar o aparelho, certifique-se que a ficha foi retirada da tomada, e aguarde que tenha arrefecido na totalidade.

2. É necessária supervisão quando o aparelho está a ser utilizado perto de crianças.
 3. Nunca manuseie a torradeira colocando os dedos dentro do aparelho.
 4. Certifique-se que o aparelho arrefece completamente antes de o guardar.
 5. Materiais inflamáveis como papel, folha de alumínio, panos de cozinha e cortinados, nunca devem ficar perto do aparelho quando este é utilizado. A torradeira também nunca deve ser colocada por baixo dos móveis de cozinha durante a sua utilização pois o calor que é emitido pelo aparelho pode danificar a superfície dos respetivos móveis.
 6. Nunca tente remover fatias de pão que fiquem presas dentro da torradeira sem primeiro desligar o cabo de alimentação da tomada. Certifique-se que ao retirar o pão que se encontra preso dentro da torradeira, não danifica os componentes interiores do aparelho.
- Nunca introduza nenhum utensílio metálico nas fendas! Não só é perigoso, bem como poderá danificar os elementos de calor da torradeira.
7. É muito importante que não deixe acumular migalhas no interior da torradeira. Para retirar as migalhas, puxe o tabuleiro localizado na parte inferior da torradeira e limpe-o. Certifique-se que a torradeira está completamente arrefecida e o cabo de alimentação não está ligado à corrente elétrica antes de efetuar qualquer tipo de limpeza. Nunca utilize escovas ou qualquer outro utensílio para tocar nos componentes interiores do aparelho.

ELECTRONIA


8. Retire o cabo de alimentação da tomada e limpe a superfície exterior da torradeira com um pano húmido e suave. Nunca utilize escovas, esfregões de arame ou agentes abrasivos na limpeza do disco ou superfície.
9. Nunca submerja a torradeira ou a ficha dentro de água ou outros líquidos.
10. Para evitar que o pão fique preso no interior da torradeira, certifique-se que as fatias são de tamanho uniforme e adequado para introduzir dentro do aparelho. Nunca coloque a torradeira a funcionar sem pão (exceto antes da primeira utilização), nem sem o tabuleiro de recolha de migalhas.
11. Se o aparelho cair ao chão deve ser verificado pelo Serviço Pós Venda para confirmar que está em perfeitas condições de funcionamento.
12. Mantenha o cabo de alimentação afastado das fontes de calor e objetos cortantes.
13. Nunca enrolle o cabo de alimentação à volta da torradeira. O cabo de alimentação deverá ser armazenado na parte inferior da torradeira.
14. A limpeza do aparelho nunca deve ser feita por crianças sem a devida supervisão.

ATENÇÃO: NUNCA SUBMERJA O APARELHO EM ÁGUA OU OUTRO LÍQUIDO. PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

ESPECIFICAÇÕES

- Voltagem e Frequência: 220-240V ~ 50Hz
- Potência: 770-920W

INSTRUÇÕES DE RECICLAGEM

Este aparelho está classificado de acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (REEE). Ao garantir a reciclagem adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam derivar de um manuseamento de desperdícios inadequado deste produto. O símbolo  no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não pode receber um tratamento semelhante ao de um desperdício doméstico. Pelo contrário, deverá ser depositado no respetivo centro de recolha para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. A eliminação deverá ser efetuada em conformidade com as normas ambientais locais para a eliminação de desperdícios. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, contacte o Departamento na sua localidade, o seu serviço de eliminação de desperdícios domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

REPRESENTANTE DA MARCA

• Importador: R.P.S.A.
Estrada Nacional 14, Km 7, Apartado 1264, Lugar do Chioio, Barca, 4475 – 045 Maia

ELECTRONIA

CERTIFICADO DE GARANTIA

Marca.....Tipo de Aparelho.....
Modelo.....N.º de Série.....N.º de Talão.....
Comprador.....
Morada.....Localidade.....
Código Postal Telefone

IMPORTANTE

Esta garantia só será válida se assinada, carimbada e preenchida com os seus dados e acompanhada pela fatura original (ou talão) de compra, sendo imprescindível a apresentação de ambas ao SAT autorizado para que este possa efetuar a reparação do aparelho.

(ASSINATURA, CARIMBO DO DISTRIBUIDOR)

RISCOS COBERTOS

Este aparelho está garantido contra qualquer defeito de funcionamento, desde que se destine a uso doméstico, procedendo-se à sua reparação dentro do prazo de garantia de 24 meses e só pela rede de SAT autorizados.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Consideram-se defeitos de fabrico as deficiências que se verifiquem dentro do prazo de garantia em qualquer componente ou montagem imperfeita, desde que estes factos não sejam devidos a utilização incorreta do aparelho, consequências de transporte, maus tratos, instalação elétrica deficiente, ligação à rede de alimentação ou derrame de pilhas, reparações feitas por entidades não autorizadas pela "Rádio Popular, S.A.", etc.

A reparação de qualquer defeito de fabrico será gratuita durante o prazo de garantia, e será feita nos Serviços Técnicos devidamente autorizados pela "Rádio Popular, S.A.", limitando-se à reparação ou substituição das peças que reconhecemos defeituosas, com a condição destas nos serem devolvidas.